

# 取扱説明書

## 薄型壁掛け金具(縦付用)


FFP-DS00-Y

【対応製品】

ET4200L-AUWA(8UWA)-1(0)-GY-G

ET4600L-AUWA(8UWA)-1(0)-GY-G

ET5500L-8UWA-0-G

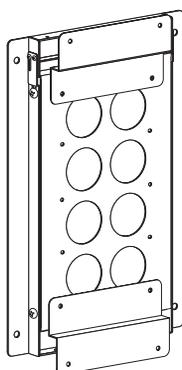

本製品は、タッチパネル・システムズ製タッチモニター【ET4200L-AUWA(8UWA)-1(0)-GY-G / ET4600L-AUWA(8UWA)-1(0)-GY-G / ET5500L-8UWA-0-G】に対応した製品です。それ以外のモニターを取り付けると、モニターの落下・破損など事故の原因となります。

### 目次

■安全上のご注意	.....	P1
■警告・注意	.....	P2
■製品紹介・各部名称・梱包部品	.....	P3
■モニターブラケットを取り外す	.....	P4
■モニターにモニターブラケットを取り付ける	.....	P5
■壁掛け金具を壁面に設置する	.....	P5
■モニターを壁掛け金具に取り付ける	.....	P6
■保証書	.....	P7



日本フォームサービス株式会社

M 2012.01.23 第2版

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

### お買い上げありがとうございました

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。  
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

また、本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査しておりますが、万一製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、誠に恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問合せください。

### 日本フォームサービス株式会社

電話03-3636-0011 URL <http://www.forvice.co.jp>

Mail [info@forvice.co.jp](mailto:info@forvice.co.jp)

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分しています。

 **警告** この表示の欄は「死亡または重症を負うことが想定される危害の程度」です。

 **注意** この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 この絵表示は、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。

 この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

 この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。

 この絵表示は、指に気をつけていただきたい「注意」内容です。

## 警告・注意



本製品は、タッチパネル・システムズ製タッチモニター【ET4200L-AUWA(8UWA)-1(0)-GY-G / ET4600L-AUWA(8UWA)-1(0)-GY-G / ET5500L-8UWA-0-G】に対応した製品です。  
それ以外のモニターを取り付けると、モニターの落下・破損など事故の原因となります。



すべての取付作業が終わるまで、モニター等の電源コードを電源コンセントに挿入しないでください。  
また、電源コードを配線する際には、挟んだり、無理に引っ張ったり折り曲げたりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。



本製品を傾斜した面、不安定な面に設置しないでください。モニターや本製品の落下・転倒などによる破損・けがの原因となります。



モニターの設置後は、メンテナンス時以外にネジをゆるめたり、はずしたりしないでください。モニターの落下など事故の原因となります。



本製品の改造・変更は行わないでください。モニターの落下や破損など事故の原因となります。



壊れた部品を使用しないでください。落下によるけがの原因となります。  
万一、部品が壊れた場合は販売店にご相談ください。



モニターを本製品に取り付ける際は必ず2人以上で作業を行ってください。  
1人での作業はモニターの落下による破損・怪我の原因となります。



安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。



本製品の設置には特別な技術が必要ですので、販売店や工事店にご相談ください。  
お客様による工事は一切行わないでください。取り付け、取扱いの不備による事故の原因となります。



取り付ける壁面には十分な強度があることを確認してください。取り付けるモニター及び本製品の合算重量に長時間耐えうることを確認してください。

# ⚠ 警告・注意

必ずお守りください。


本製品の設置には特別な技術が必要ですので、販売店や工事店にご相談ください。お客様による工事は一切行わないでください。取り付け、取扱いの不備による事故の原因となります。

## 工事店様へ

安全の為、モニターと本製品の合算重量に十分耐える様、取り付け場所の強度を確認の上施工を行ってください。

## ■ 製品紹介・各部名称

### 薄型壁掛け金具(縦付用)

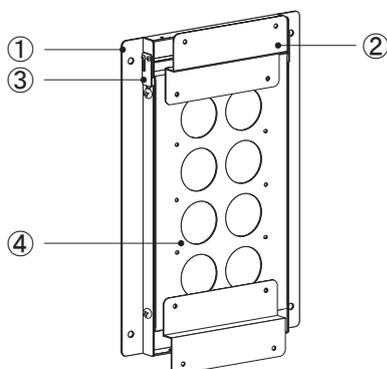


No.	名 称
①	壁掛け金具
②	変換金具
③	ロックアタッチメント
④	モニターブラケット


型番	FFP-DS00-Y
自重量	7.8kg
搭載可能重量	50.0kg

## ■ 梱包部品

### FFP-DS00-Y 梱包部品

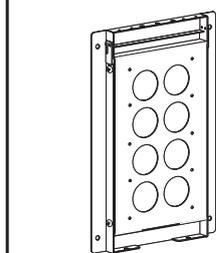

薄型壁掛け金具 ……1式

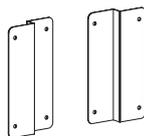

変換金具 ……2個



座金組込ネジ(M6×16)  
……8本



取扱説明書 ……1部


## ■モニターブラケットを取り外す

1. 壁掛け金具とモニターブラケットを固定している左右2ヶ所のネジ (M8×20) を取り外します。
2. ロックアタッチメントを固定している前側のネジ (M5×8) を取り外し、後側のネジ (M5×8) を緩め、ロックアタッチメントを上側へスライドさせます。
3. 壁掛け金具のフック部に引っ掛けてあるネジ (M8×20) を緩めます。
4. モニターブラケットを持ち上げながら手前に引いて取り外します。


使用する工具

プラスドライバー


1.

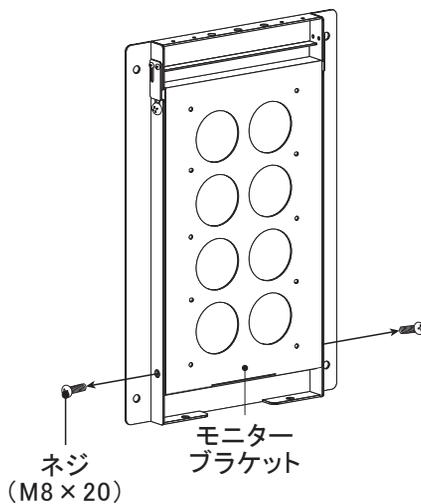


2.

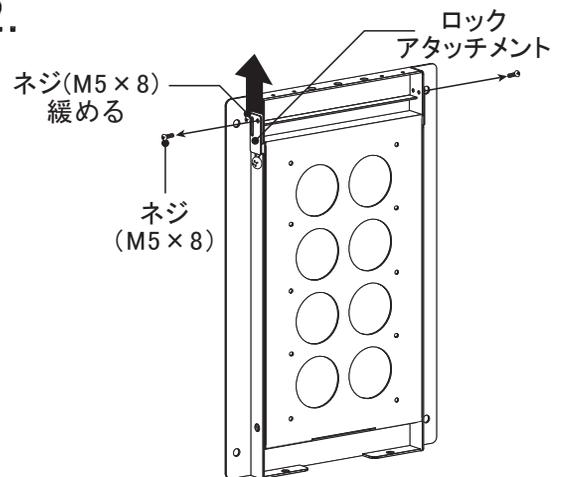

3.

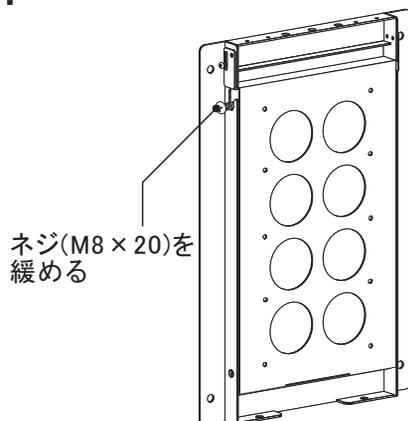

4.

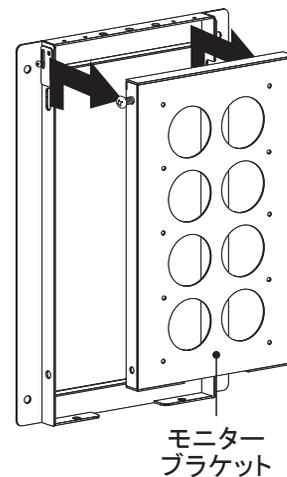


取り外したネジは無くさないようにしてください。  
モニター取り付け時に使用します。

## ■モニターにモニターブラケットを取り付ける

1. 付属の座金組込ネジ(M6×16)4本でモニターブラケットに変換金具を取り付けます。
2. 付属の座金組込ネジ(M6×16)4本でモニターにモニターブラケットを取り付けます。

使用する工具

プラスドライバー

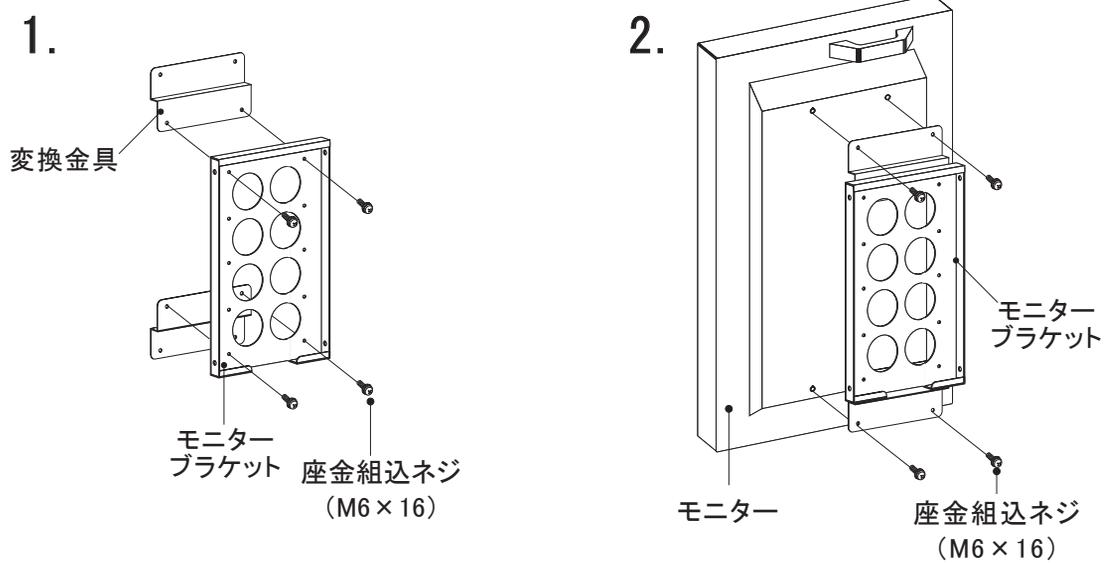


モニターブラケット取付の際にモニターを寝かせる時は、凹凸のない平らな面に柔らかい布やシートを敷いて、できるだけ短時間で行ってください。  
画面に異常を来す原因となります。



確実にネジを締め付けてください。  
締め付けの不備があるとモニターの落下による破損、怪我の原因となります。

## ■壁掛け金具を壁面に設置する

1. 取り付け位置4ヶ所(φ12)の壁面強度確認を行い、左右4ヶ所を使用し固定します。  
強度が不足する場合は十分な補強を行ってください。
2. モニター重量と金具重量を合わせ、荷重に耐える取り付け場所であることを確認してください。
3. 壁面の構造に合わせた固定方法、ネジ・ワッシャーの選定をしてください。
4. 取り付けの際、水平であることを確認し、固定してください。

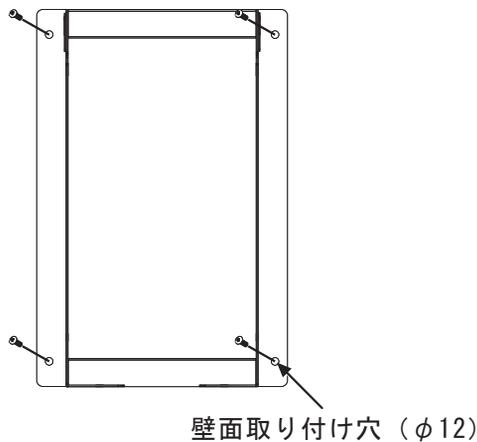

確実にネジを締め付けてください。  
締め付けの不備があるとモニターの落下による破損、怪我の原因となります。


## ■モニターを壁掛け金具に取り付ける

1. モニターブラケットに取り付けられているネジ(M8×20)を壁掛け金具のフック部に引っ掛けます。
2. 取り外していた側面下部のネジ(M8×20)とフック部に引っ掛けたネジを締めつけます。
3. モニター落下防止用のロックアタッチメントを下にスライドさせ、2ヶ所のネジ(M5×8)を締めつけます。


使用する工具

プラスドライバー

1.

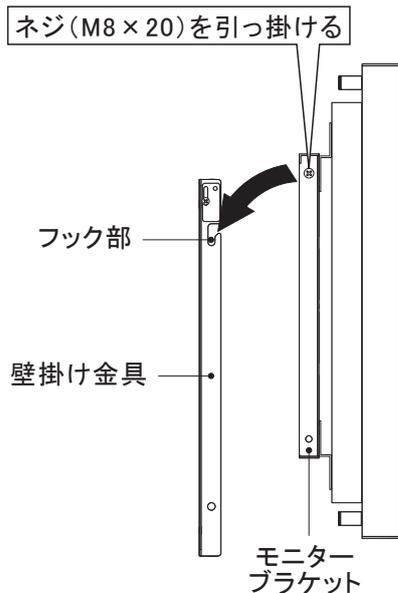

2.

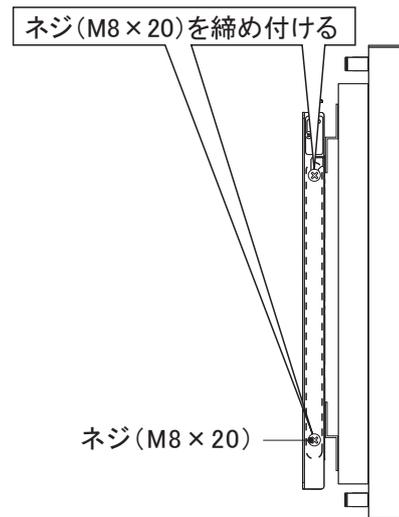


モニターを本製品に取り付ける際は必ず2人以上で作業を行ってください。  
1人での作業はモニターの落下による破損・怪我の原因となります。



確実にネジを締め付けてください。  
締め付けの不備があるとモニターの落下による破損、怪我の原因となります。

3.

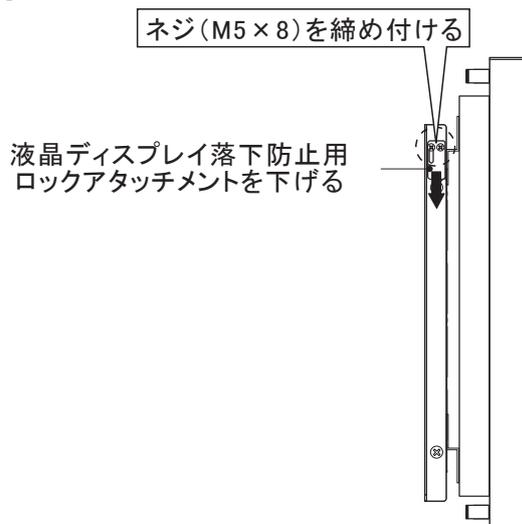

確実にネジを締め付けてください。  
締め付けの不備があるとモニターの落下による破損、怪我の原因となります。