


取扱説明書

ステンレス製 壁掛金具
(角度調節タイプ)

型番
SAMF-W4655-TK-SUS
(タテ設置用)

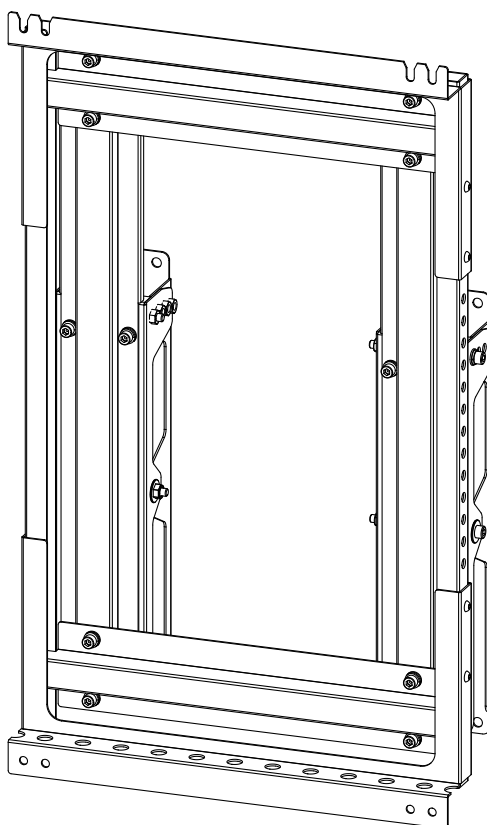

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
- 特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

目次

■ 安全上のご注意	1 - 2
■ 製品概要	3
■ 梱包内容	3
■ 「角度調節金具」を壁面に設置する前に OH55A-S (55V 型) を取り付ける場合	4
■ 「角度調節金具」の取付位置を確認する	5
■ 「角度調節金具」を壁面に設置する	5
■ 「角度調整金具」に「レール」を取り付ける	6
■ 「レール」に「アタッチメント」を取り付ける	6
■ ディスプレイを「アタッチメント」を取り付ける	7
■ ディスプレイの角度を調節をする	8
■ 保証書	9

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分しています。

 警告 この表示の欄は「死亡または重症を負うことが想定される危害の程度」です。	 注意 この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。
---	---

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 この絵表示は、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。	 この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
 この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。	 この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。

警告

 本製品には、サムスン製ディスプレイ「OH46B-S、OH55A-S」以外は取り付けないでください。それ以外のディスプレイを取り付けると本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。

 本製品の改造・変更は行わないでください。本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。

 揺れや振動の多い場所の天井へは取り付けないでください。本製品やディスプレイの落下などによる破損や事故の原因となります。

 ディスプレイを本製品に取り付け、取り外しする際は、必ず2人以上（52V以上は4人以上）で作業を行ってください。指示人数未満での作業は、本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。

 壊れた部品を使用しないでください。本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。万一、部品が壊れた場合には販売店にご相談ください。

 ディスプレイの設置後は、メンテナンス時以外にネジをゆるめたり、はずしたりしないでください。本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。

 使用中にジョイント部やネジのゆるみ、がたつきが生じた場合は必ず締め直し、直らない場合は使用を中止してください。ゆるみやがたつきがあるまま使用すると本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。

⚠注意



本製品の設置には特別な技術が必要です。販売店や工事店にご相談ください。お客様による工事は一切行わないでください。本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。



安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。



取り付ける壁面には十分な強度があることを確認してください。取り付けるディスプレイ、本製品の質量に長時間耐えうることを確認してください。


本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査しておりますが、万一製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、まことに恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問合せください。

日本フォームサービス株式会社

電話：03-3636-0011(代表) ホームページ：<https://www.forvice.co.jp> メール：marketing@forvice.co.jp

製品概要

ステンレス製 壁掛金具（角度調節タイプ）

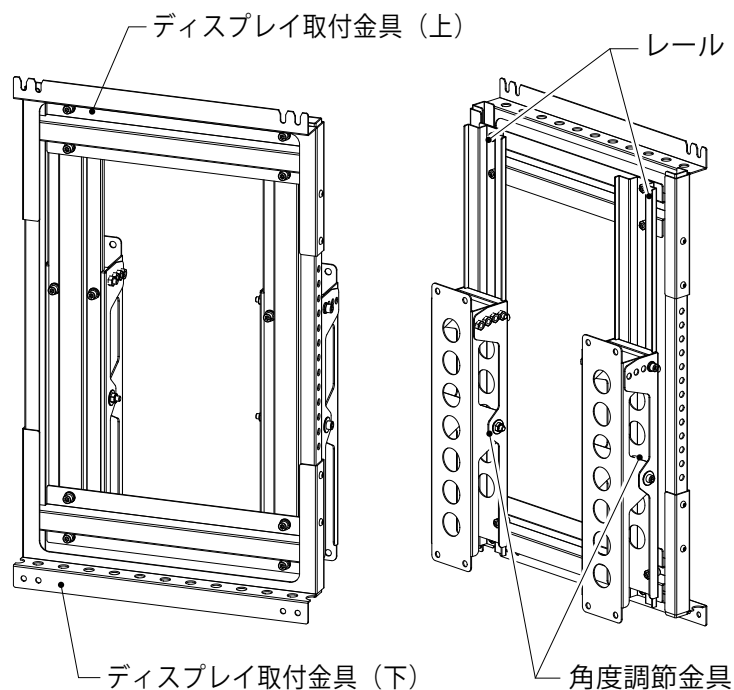

※ 本製品は下記のサムスン製 ディスプレイ専用のタテ設置用 壁掛金具です。

46V 型【OH46B-S】 55V 型【OH55A-S】

※図は OH46B-S を取り付ける際の仕様です

型 番	SAMF-W4655-TK-SUS
質 量	約27.0kg
耐荷重	50Kg

※型番や仕様その他の記載は、予告なく変更する場合があります。

梱包内容

部品、付属品

アタッチメント …1 個 (ディスプレイ取付金具を含む)	レール …2 本	角度調節金具 …左右 1 式	六角穴付きセムス P=3 (M10×25) …16 本	いたずら防止ネジ (M8×16) …4 本
			いたずら防止ネジ用 レンチ…1 本	取扱説明書 …1 部

※いたずら防止ネジ用レンチ以外の工具は付属していませんので、お客様や設置する方でのご用意となります。

「角度調節金具」を壁面に設置する前に

本製品は、サムスン製ディスプレイ「OH46B-S (46V 型)」「OH55A-S (55V 型)」専用の壁掛金具です。


使用する工具

いたずら防止ネジ用レンチ


「OH46B-S (46V 型)」を取り付けて使用する場合は、納品時の状態で取り付け可能ですが、「OH55A-S (55V 型)」を取り付けて使用する場合は、上下の「ディスプレイ取付金具」をスライドさせる必要があります。

OH55A-S (55V 型) を取り付ける場合

1. 納品時の状態から、上下の「ディスプレイ取付金具」を取り付けている「いたずら防止ネジ (M8×16)」を取り外してください。

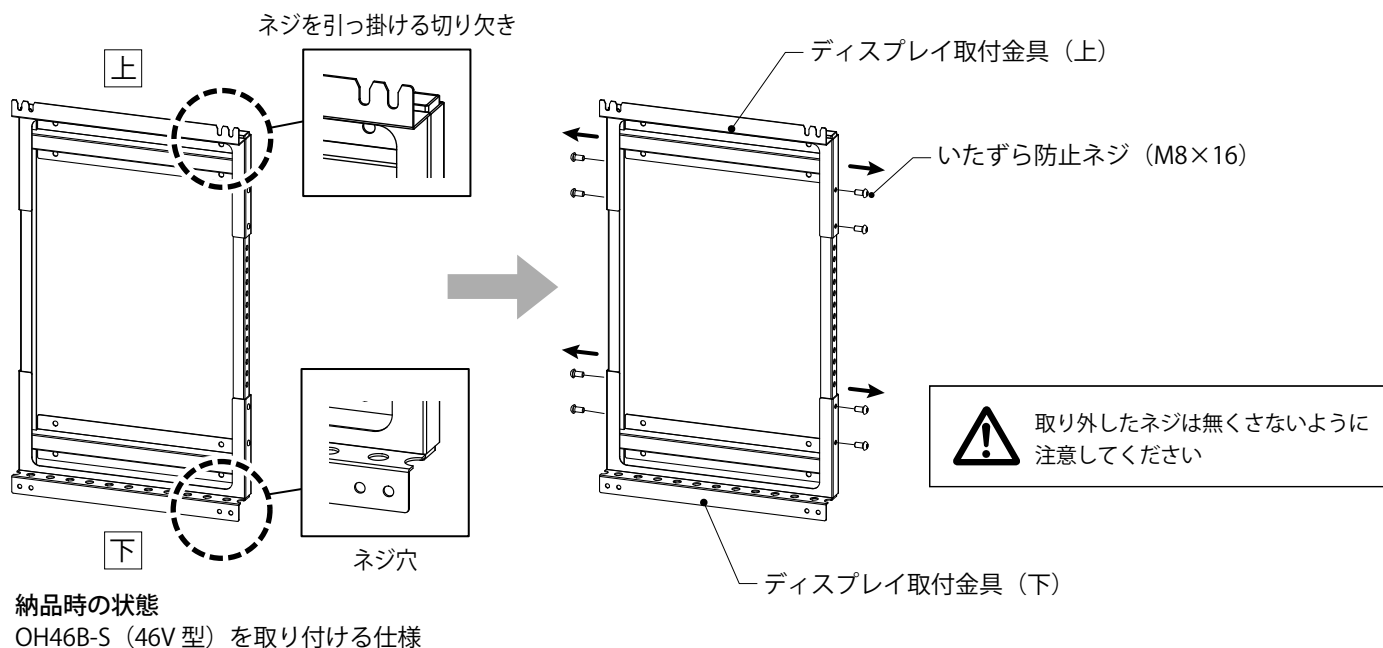

2. 上下の「ディスプレイ取付金具」を「OH55A-S (55V 型)」の取付に対応するネジ穴に合わせてスライドさせて (95.5mm)、1. で取り外した「いたずら防止ネジ (M8×16)」で再度取り付けてください。

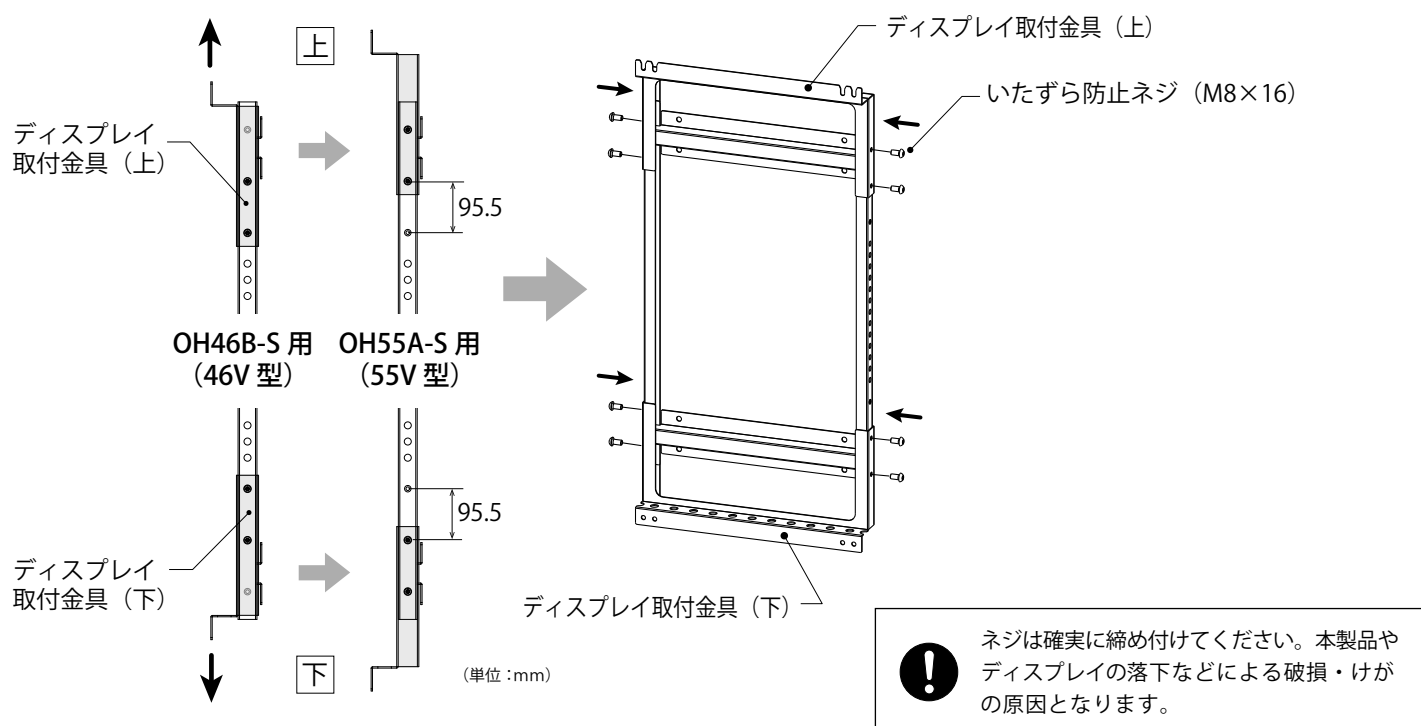


「角度調節金具」の取付位置を確認する

1. 取付位置の強度確認を行い、ディスプレイと金具の荷重に耐えうる取付場所であることを確認してください。
強度が不足する場合は十分な補強を行ってください。
2. ディスプレイ本体や「角度調節金具」の壁面取付穴の寸法をもとに、「角度調節金具」の取り付け位置を決めてください。


取付穴位置

●… 取付穴

OH46B-S (46V 型) を取り付ける場合

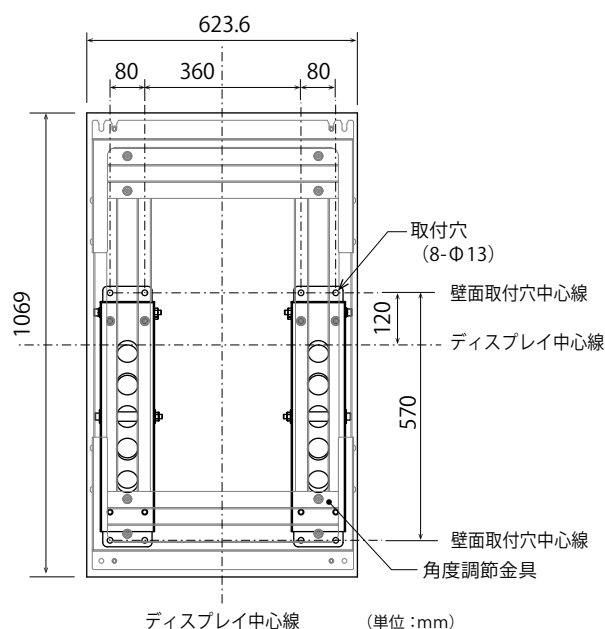


OH55A-S (55V 型) を取り付ける場合

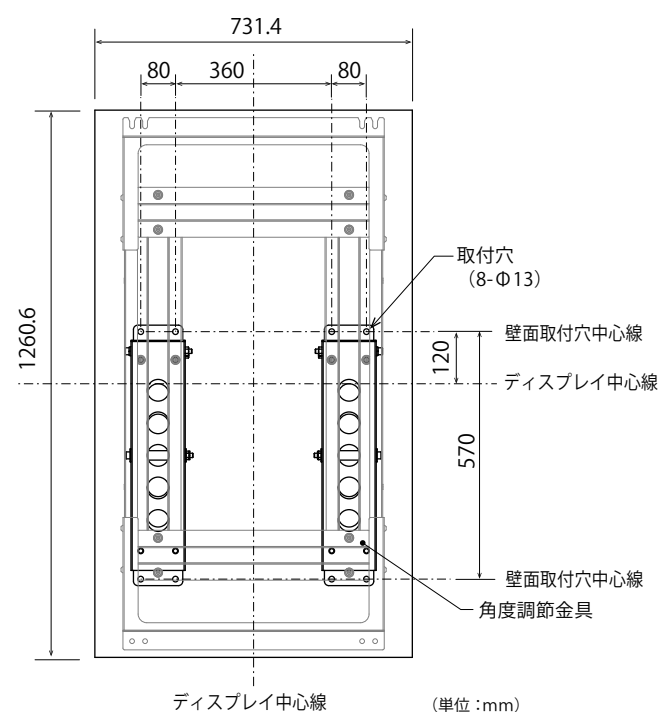



「角度調節金具」を壁面に設置する

1. 壁面の構造に合わせた固定方法、ボルト・ワッシャーの選定を行ってください。
2. 5ページの『「角度調節金具」の取付位置を確認する』で決めた位置に「角度調節金具」を取り付けてください。
取り付けの際は、左右の取付位置、壁面に対して水平であることを確認してから固定してください。

※ ディスプレイの設置環境については、ディスプレイメーカーの取扱説明書をご参照ください。

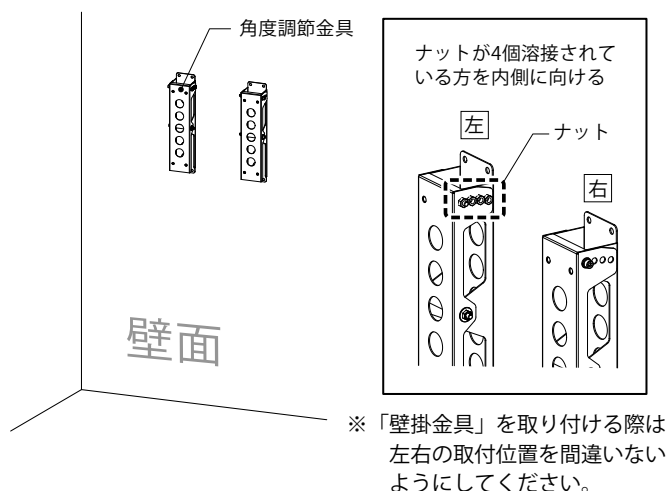

本製品の設置には特別な技術が必要です。販売店や
工事店にご相談ください。お客様による工事は一切行わない
でください。本製品やディスプレイの落下などによる破損・
けがの原因となります。




「角度調節金具」に「レール」を取り付ける

壁面に取り付けた「角度調節金具」に付属の「六角穴付きセムス P=3 (M10×25)」で、「レール」を取り付けてください。

使用する工具

六角レンチ (対辺 8mm)

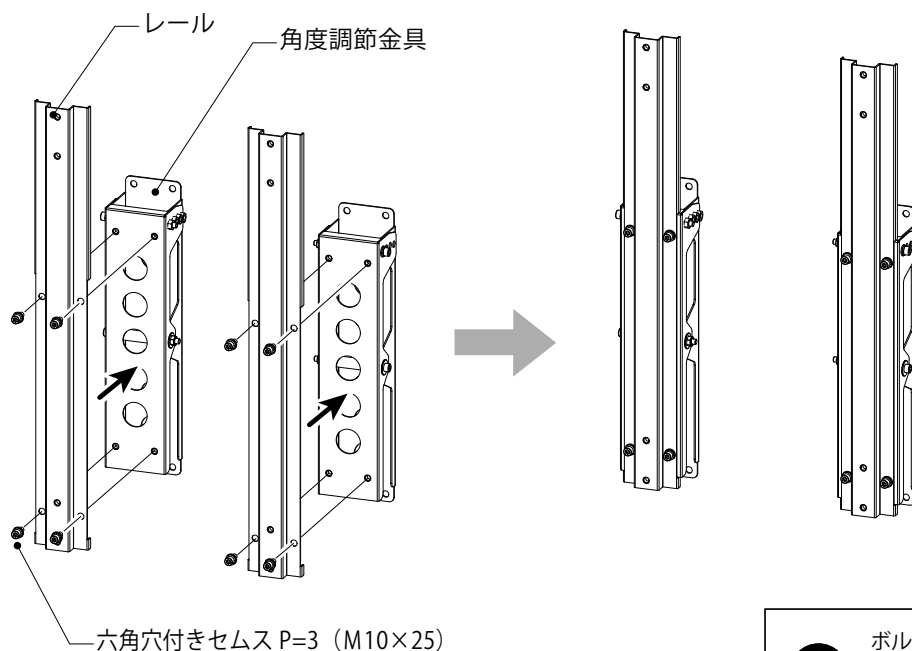


ボルトは確実に締め付けてください。本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。

「レール」に「アタッチメント」を取り付ける

「角度調節金具」に取り付けた「レール」に付属の「六角穴付きセムス P=3 (M10×25)」で、「アタッチメント」を取り付けてください。

使用する工具

六角レンチ (対辺 8mm)

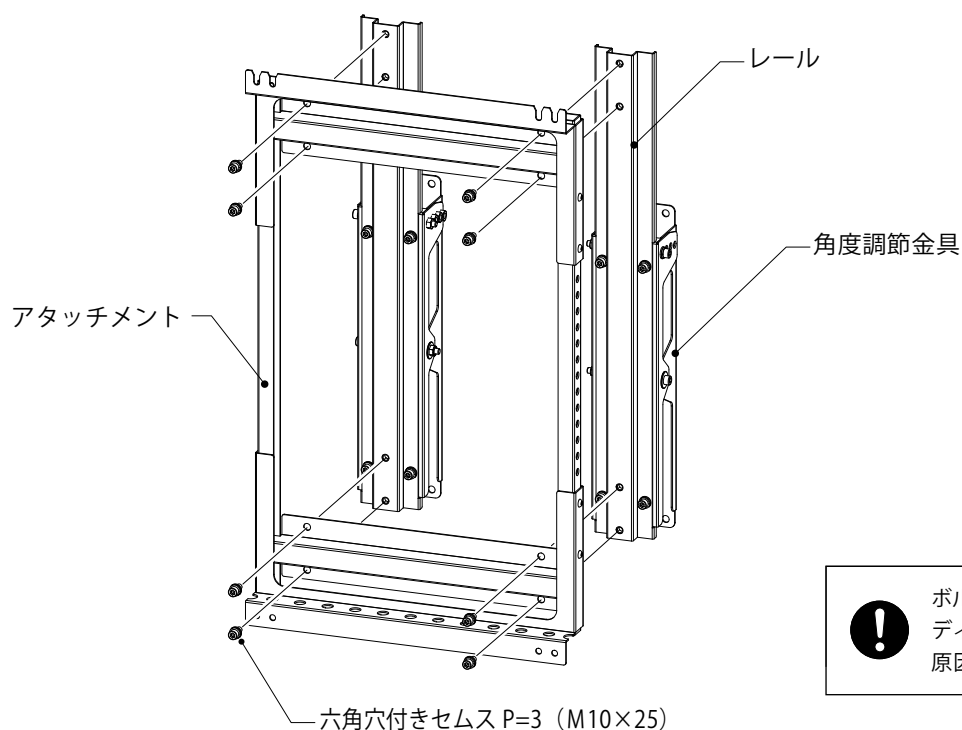


ボルトは確実に締め付けてください。本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。

ディスプレイを「アタッチメント」に取り付ける

1. ディスプレイ背面の上部2箇所の取付穴に付属の「いたずら防止ネジ（M8×16）」を半分ほど締め込んでください。

使用する工具

いたずら防止ネジ用レンチ

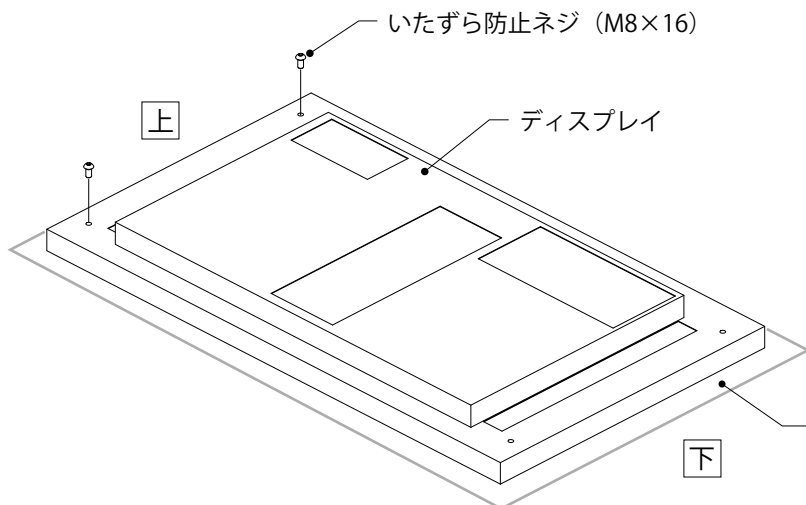


ディスプレイの上下については、メーカーの取扱説明書やホームページなどでご確認の上、作業を行ってください。



ディスプレイを寝かせる際は、凹凸のない平らな面に柔らかい布などを敷いてください。画面に異常をきたす原因となります。

2. 1. で取り付けた「いたずら防止ネジ（M8×16）」を「ディスプレイ取付金具（上）」に引っ掛けてください。しっかりと引っ掛かったことを確認したら、ディスプレイ下部を付属の「いたずら防止ネジ（M8×16）」で「ディスプレイ取付金具（下）」に取り付け、上部の「いたずら防止ネジ（M8×16）」と共に本締めしてください。

※ディスプレイのサイズによって、ネジの取付位置が異なりますのでご注意ください。

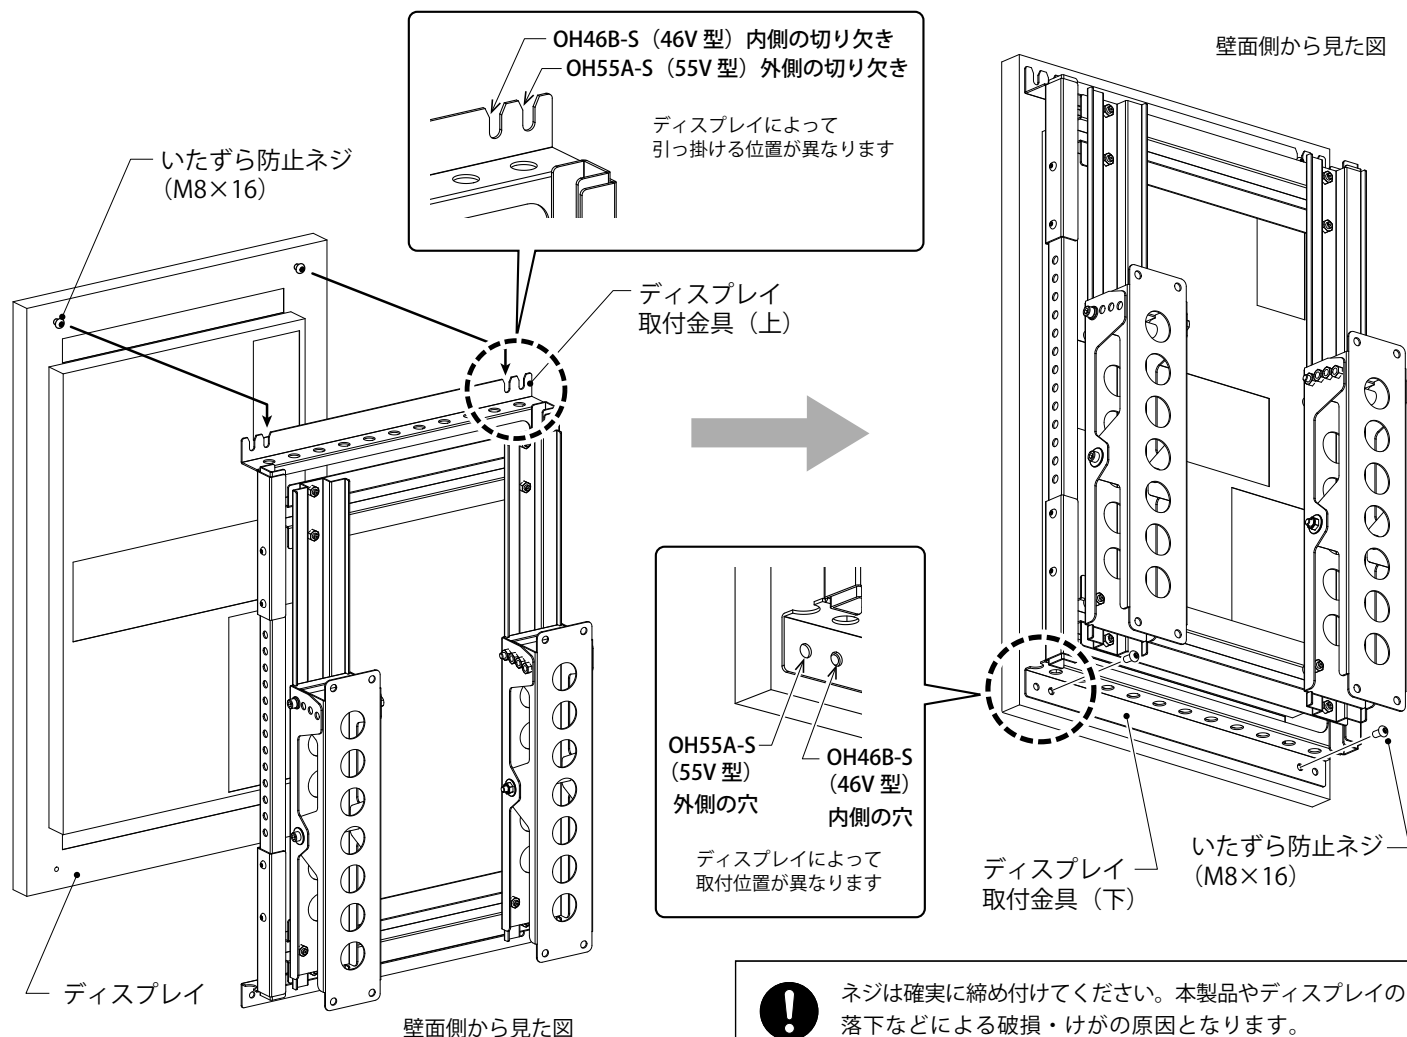


ディスプレイの角度を調節する

1. ディスプレイの角度を調整する際は、まず、左右「角度調節金具」上部の「六角穴付きボルト (M10×145)」「平ワッシャー (M10)」「スプリングワッシャー (M10)」を取り外してください。

使用する工具

六角レンチ (対辺 8mm)

※ボルトを取り外す際は、しっかりとディスプレイを保持した状態で行ってください。

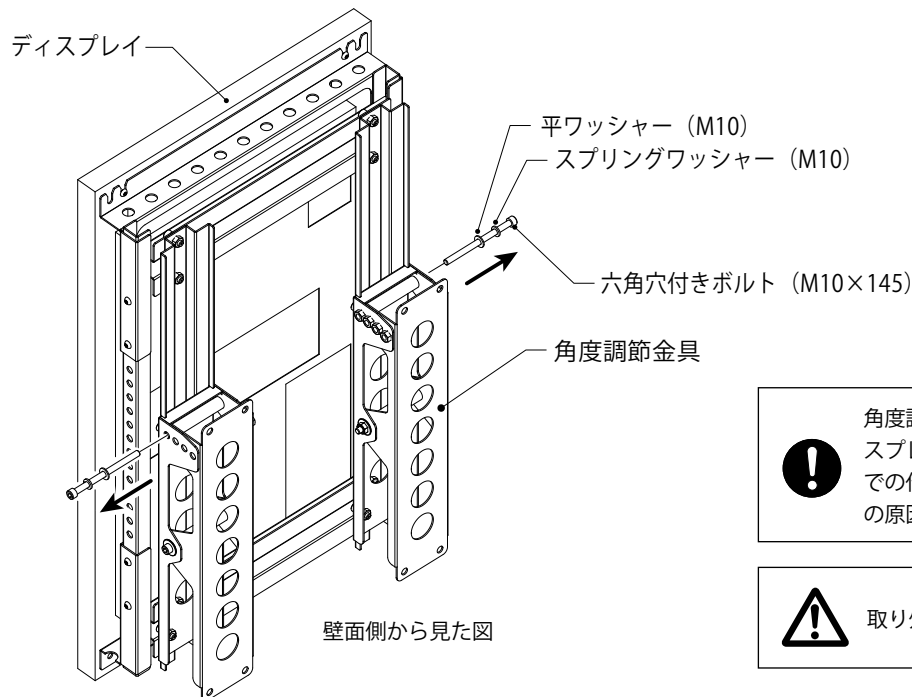



角度調節を行う際は、必ず2名以上で作業を行い、ディスプレイをしっかりと保持してください。指示人数未滿での作業は、ディスプレイの落下などによる破損・ケガの原因となります。



取り外したネジは無くさないように注意してください。

2. ディスプレイは、前方向に 0° / 5° / 10° / 15° の角度で調節することができます。「角度調節金具」上部側面のネジ穴を調節する角度に合わせ、1.で取り外した「六角穴付きボルト (M10×145)」「平ワッシャー (M10)」「スプリングワッシャー (M10)」を再度取り付けて固定してください。

※角度を調節する際は、ボルトを再度取り付けるまで、しっかりとディスプレイを保持してください。

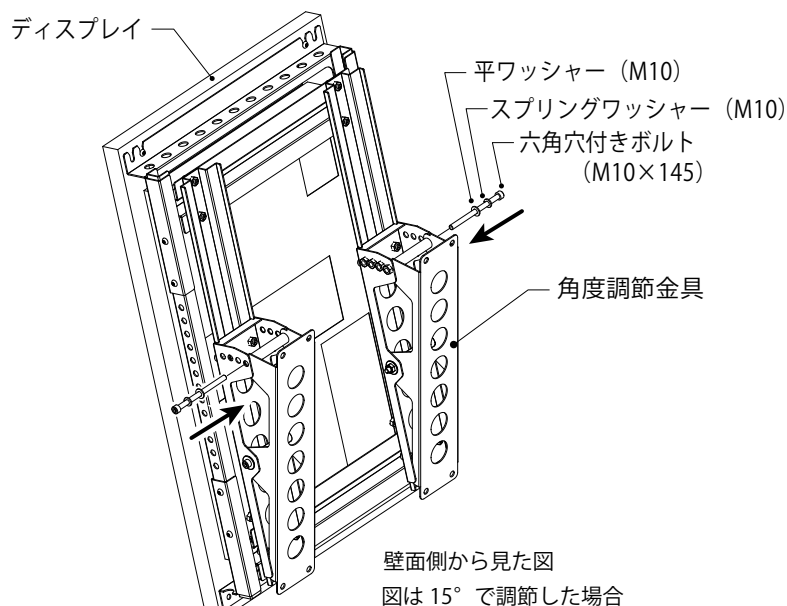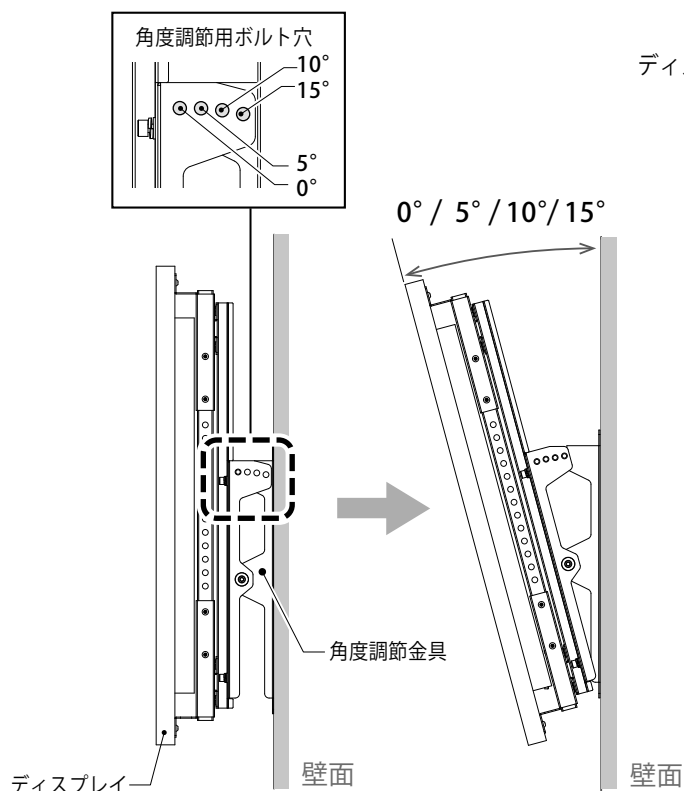

ボルトは確実に締め付けてください。本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。