


取扱説明書

ステンレス製 壁掛金具
(角度調節タイプ)

型番

SAMF-W4655-YK-SUS
(ヨコ設置用)

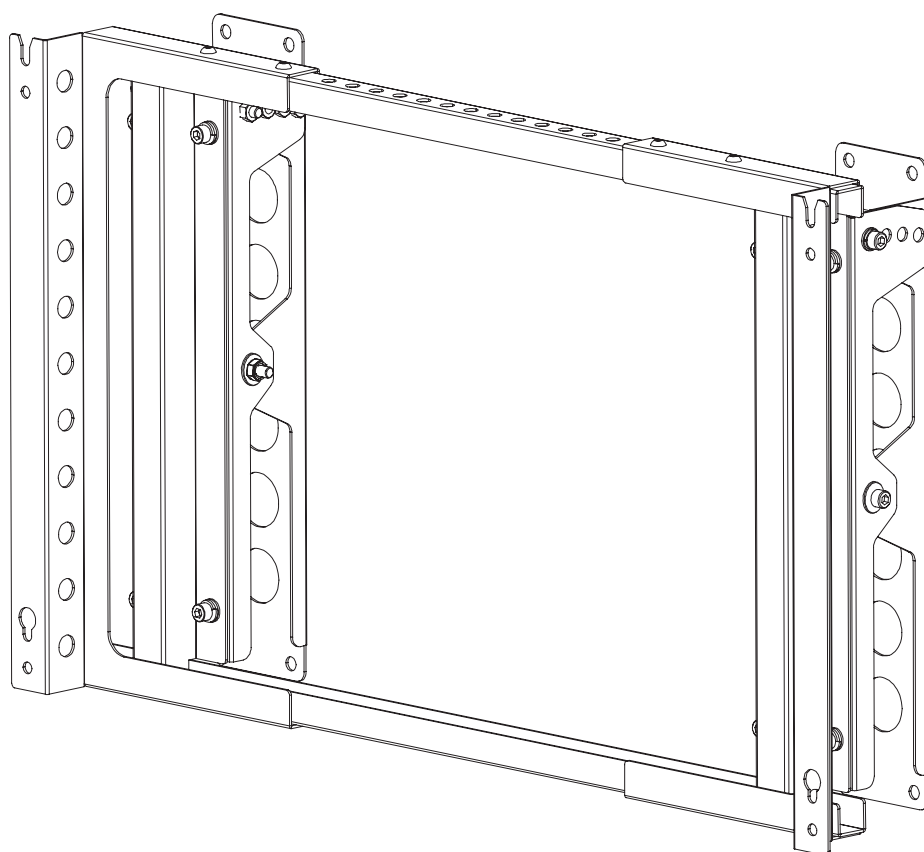

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
- 特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

目次

■ 安全上のご注意	1-2
■ 製品概要	3
■ 梱包内容	3
■ 「角度調節金具」の取付位置を確認する	4
■ 「角度調節金具」を壁面に設置する	5
■ 「壁掛金具」の「ディスプレイ取付金具」を伸ばす 55V型のみ	6
■ 「壁掛金具」を「角度調節金具」に取り付ける	7
■ ディスプレイを「壁掛金具」に取り付ける 46V型の場合	8-9
■ ディスプレイを「壁掛金具」に取り付ける 55V型の場合	10-11
■ ディスプレイの角度を調節する	12-13
■ 保証書	14

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分しています。

 警告 この表示の欄は「死亡または重症を負うことが想定される危害の程度」です。	 注意 この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。
--	---

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 この絵表示は、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。	 この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
 この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。	 この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。
 この絵表示は、指に気をつけていただきたい「注意」内容です。	

⚠ 警告

-  サムスン製ディスプレイ(型番: OH46B-S, OH55A-S)以外は取り付けしないでください。指定外のディスプレイを取り付けると、本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。
-  壊れた部品を使用しないでください。本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。万一、部品が壊れた場合には販売店にご相談ください。
-  本製品の改造・変更は行わないでください。金具やディスプレイ落下などによる破損・けがの原因となります。
-  ディスプレイを本製品に取り付け、取り外しを含め、組み立てに関しては、必ず2人以上で作業を行ってください。指示人数未満での作業は、本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。
-  ディスプレイの設置後は、メンテナンス時以外にネジをゆるめたり、はずしたりしないでください。本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。
-  揺れや振動の多い場所の壁へは取り付けしないでください。本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。
-  使用中にジョイント部やネジのゆるみ、がたつきが生じた場合は、必ず締め直し、直らない場合は使用を中止してください。ゆるみやがたつきがあるまま使用すると本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。

⚠ 注意

-  本製品の設置には特別な技術が必要ですので、販売店や工事店にご相談ください。お客様による工事は一切行わないでください。本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。
-  安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。
-  取り付ける壁面には十分な強度があることを確認してください。取り付けるディスプレイ、本製品の質量に長時間耐えうることを確認してください。

本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査しておりますが、万一製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、まことに恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問合せください。

日本フォームサービス株式会社

電話：03-3636-0011(代表) ホームページ：<https://www.forvice.co.jp> メール：marketing@forvice.co.jp

製品概要

ステンレス製 壁掛金具（角度調節タイプ）


※ 本製品は下記のサムスン製 ディスプレイ専用の製品です。

46 V型

55 V型

【OH46B-S】

【OH55A-S】

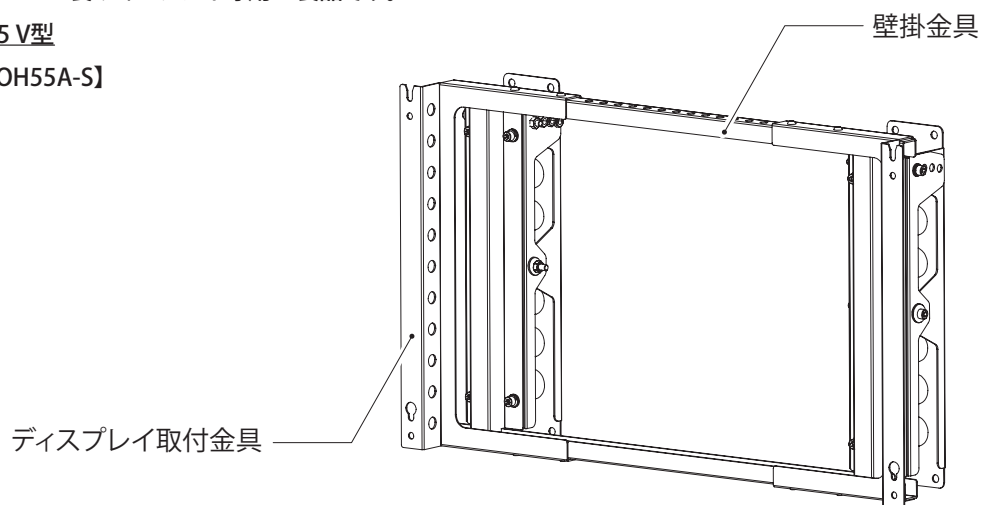

型 番	SAMF-W4655-YK-SUS
質 量	約21.0kg
耐荷重	50kg

梱包内容

部品・付属品

壁掛金具…1式 (※ ディスプレイ取付金具含む)	角度調節金具(左右)…1式		いたずら防止用レンチ…1本
	六角穴付セムスP=3 (M10×25)…8本	いたずら防止ネジ (M8×16)…4本	取扱説明書 … 1部

※いたずら防止用レンチ以外の工具は付属しておりませんので、お客様や設置する方でのご用意となります。

「角度調節金具」の取付位置を確認する


1. 取付位置の強度確認を行い、ディスプレイと金具の荷重に耐えうる取付場所であることを確認してください。
強度が不足する場合は十分な補強を行ってください。
2. ディスプレイ本体の寸法をもとに、「角度調節金具」のネジ止め位置を決めてください。

取付穴位置

● … 壁面取付穴 (着色部)


46V型の場合

(単位:mm)

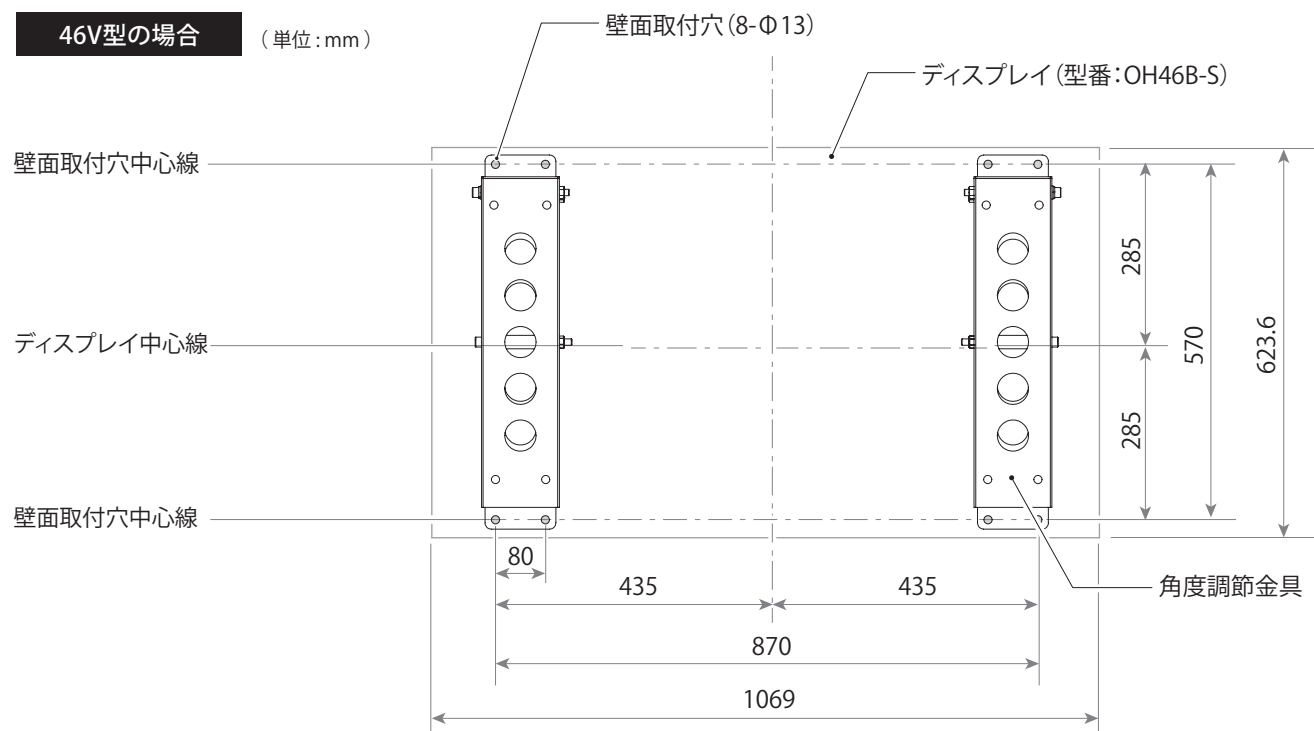

55V型の場合


(単位:mm)

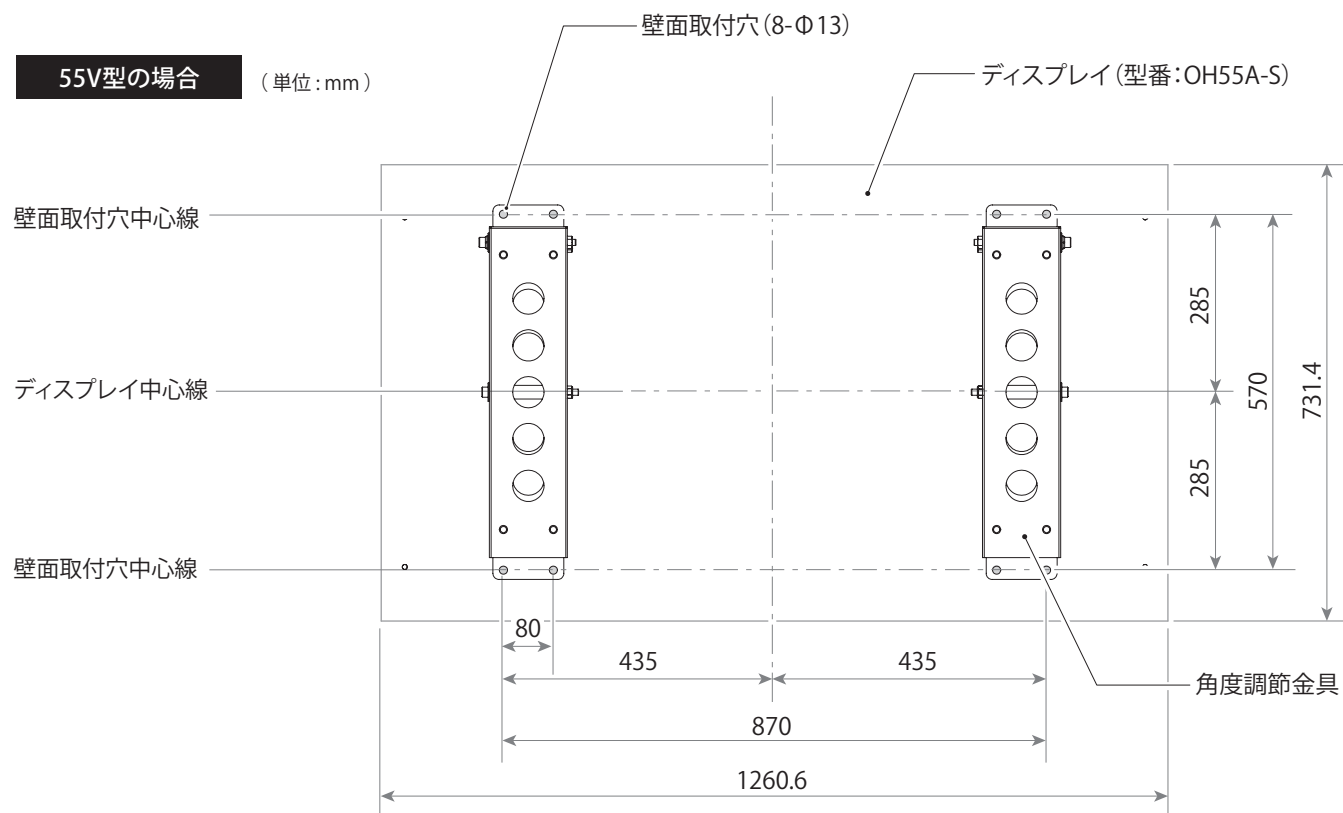

「角度調節金具」を壁面に設置する

1. 壁面の構造に合わせた固定方法、ボルト・ワッシャーの選定を行ってください。
2. 4ページ「角度調節金具の取付位置を確認する」で決めた位置に「角度調節金具」を取り付けて下さい。
取付の際は、壁面に対して水平であることを確認してから固定してください。

※ ディスプレイの設置環境については、ディスプレイメーカーの取扱説明書をご参照ください。

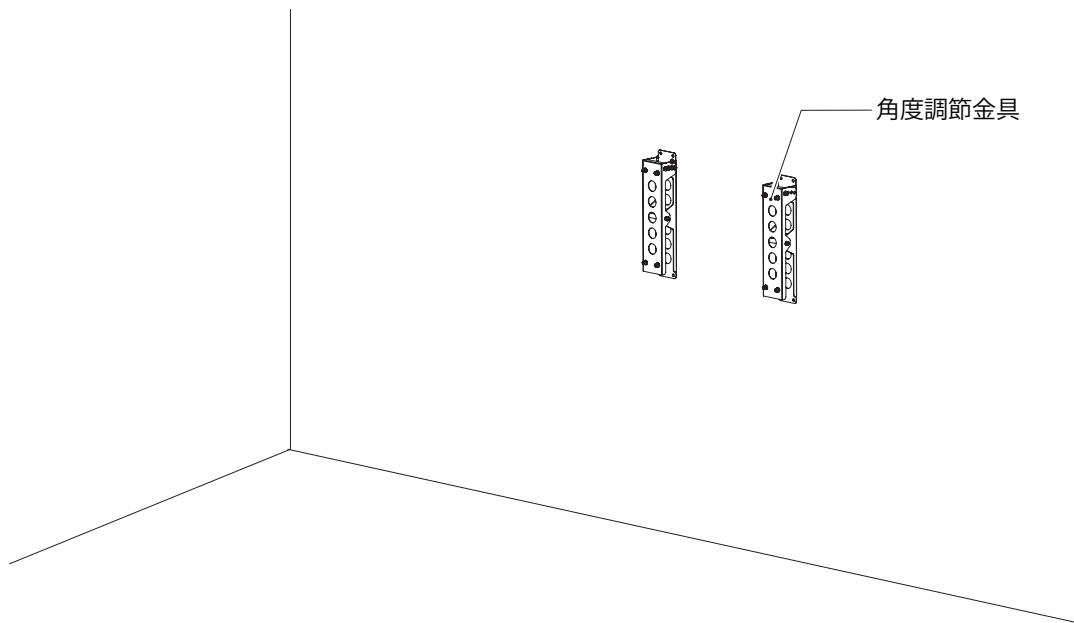

本製品の設置には特別な技術が必要ですので、販売店や工事店にご相談ください。お客様による工事は一切行わないでください。
本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。



ボルトを確実に締め付けてください。本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。



取り付ける壁面には十分な強度があることを確認してください。
取り付けるディスプレイ、本製品の質量に長時間耐えうることを確認してください。

「壁掛金具」の「ディスプレイ取付金具」を伸ばす

55V型のみ



・55V型で使用する場合は以下の手順を行ってください。

1. 「壁掛金具」上下面に取り付けられている「いたずら防止ネジ」を外し、「ディスプレイ取付金具」を外側に伸ばします。

使用する工具


いたずら防止ネジ用レンチ

※ 46V型に合わせた状態で納品されます。55V型で使用する場合は金具を伸ばす必要があります。

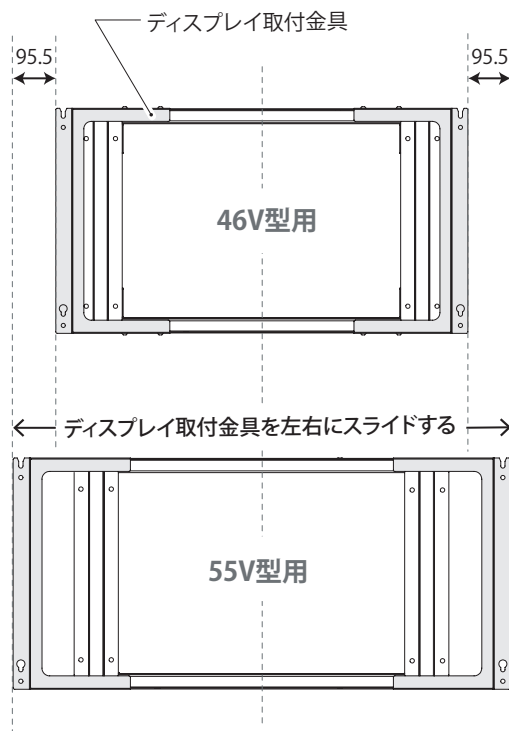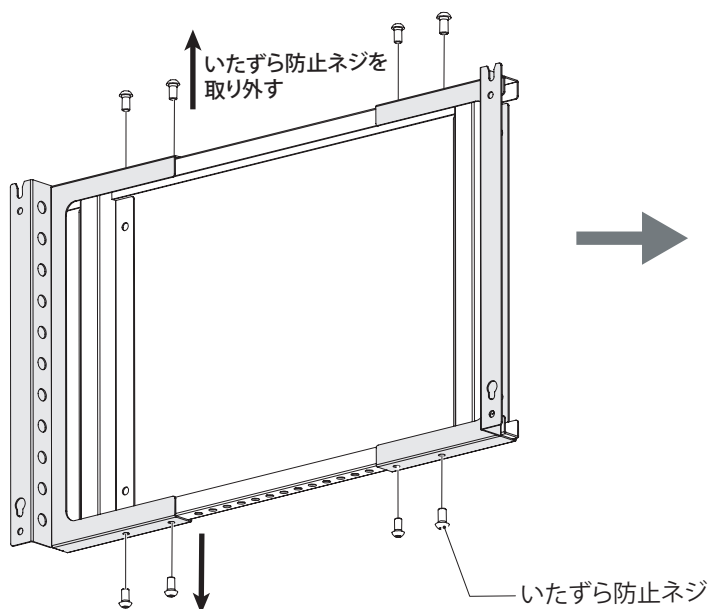

取り外したネジは無くさないように注意してください。

2. 「壁掛金具」の「ディスプレイ取付金具」を伸ばした状態で1.で取り外した「いたずら防止ネジ」を再度取り付けてください。

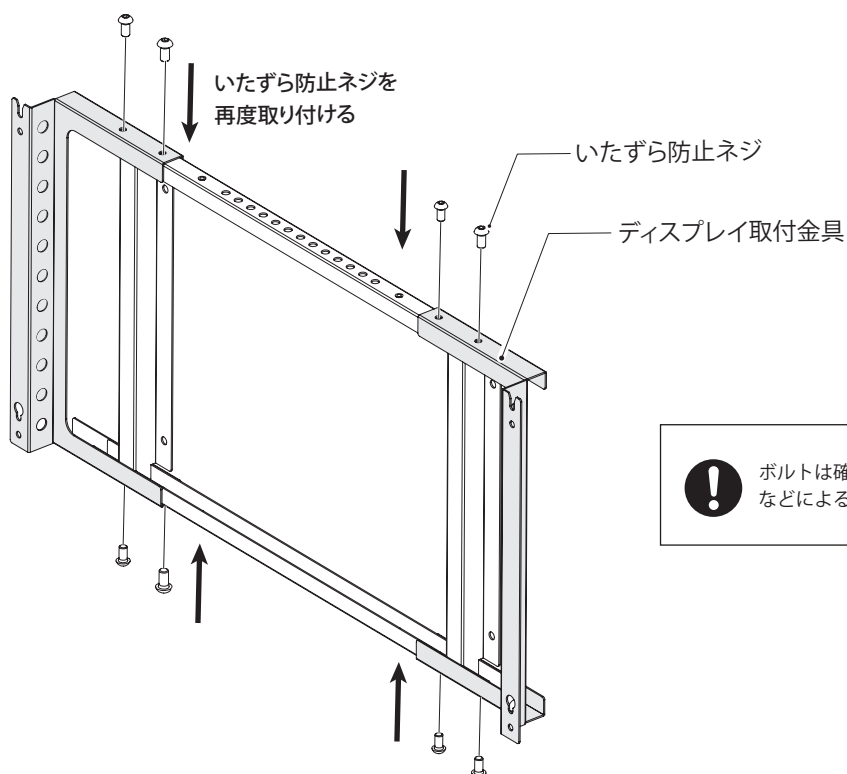

ボルトは確実に締め付けてください。金具やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。


「壁掛金具」を「角度調節金具」に取り付ける

「壁掛金具」を付属の「六角穴付セムスP=3 (M10×25)」8本で「角度調節金具」に取り付けてください。


使用する工具

六角レンチ
(対辺 8mm)

46V型の場合

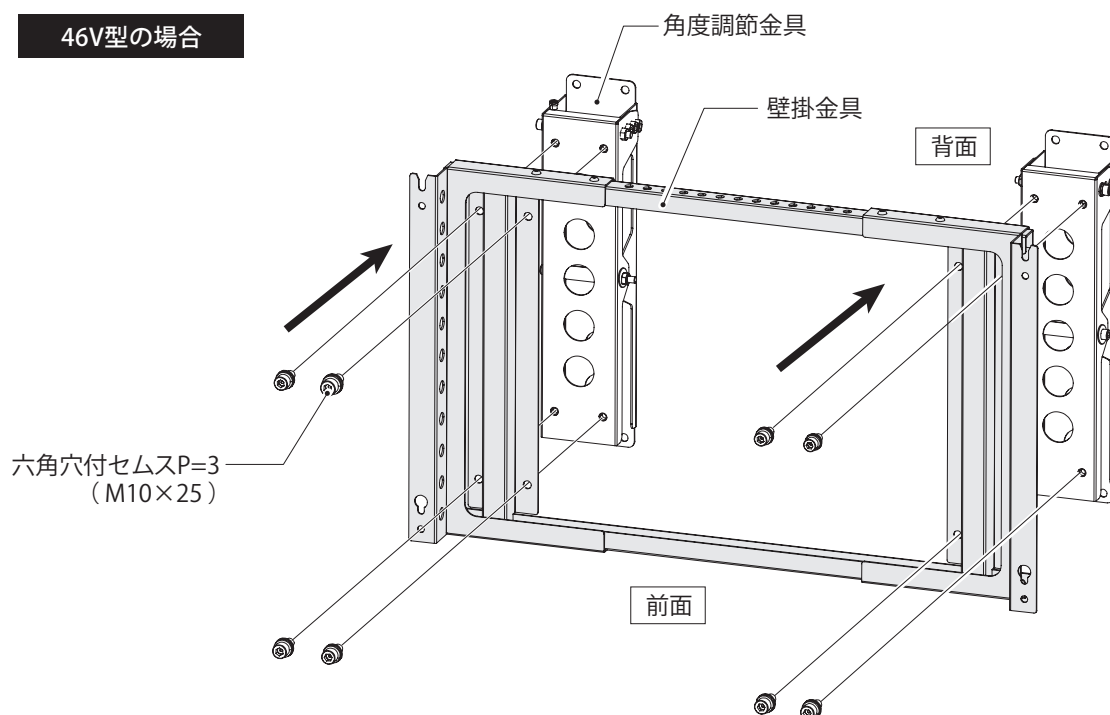

55V型の場合

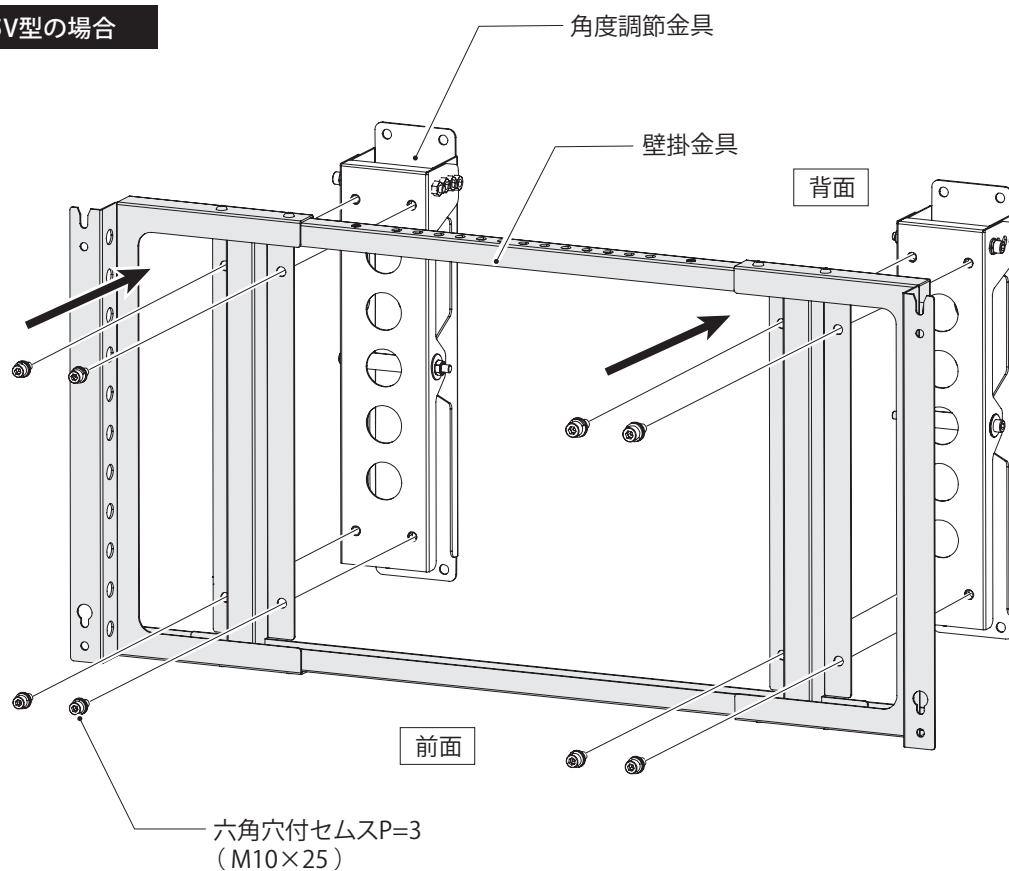

ボルトは確実に締め付けてください。金具やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。


ディスプレイを「壁掛金具」に取り付ける

46V型の場合

1. ディスプレイの画面を下にした状態で柔らかい布などを敷いた平面に寝かせます。
2. 付属の「いたずら防止ネジ」2本をディスプレイ下部に半分程度仮締めしてください。

使用する工具

いたずら防止ネジ用レンチ

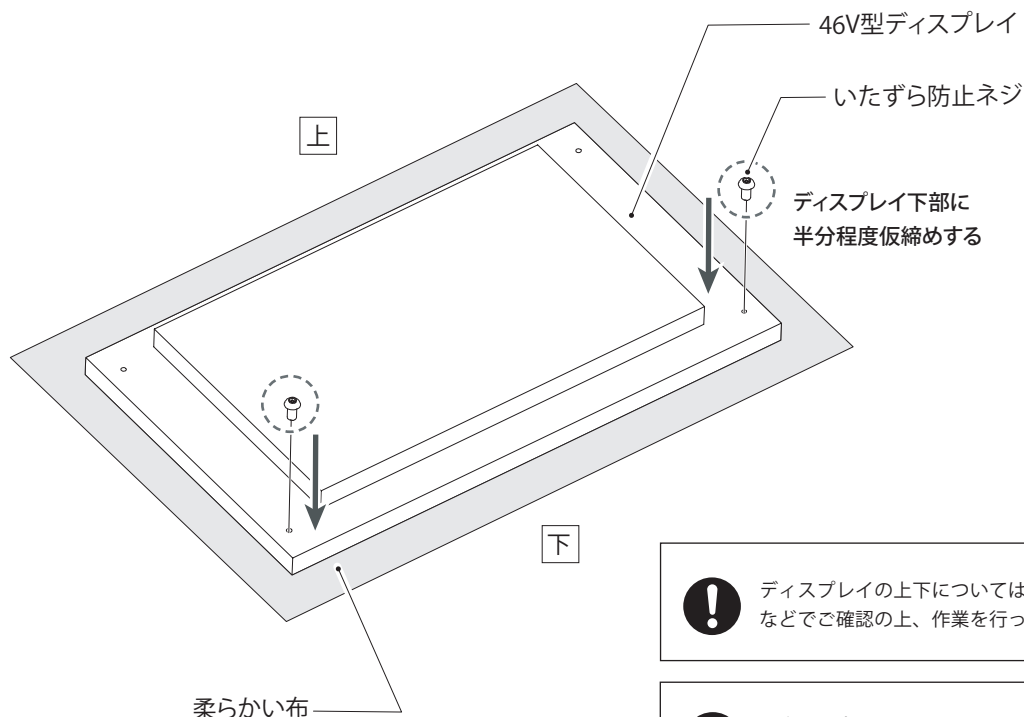


ディスプレイの上下についてはメーカーの取扱説明書やホームページなどでご確認の上、作業を行ってください。



ディスプレイを寝かせる際は、凹凸のない平らな面に柔らかい布などを敷いて、取付を行ってください。画面に異常をきたす原因となります。

3. ディスプレイ下部に仮締めした「いたずら防止ネジ」を「壁掛金具」下部のだるま穴に引っ掛けます。

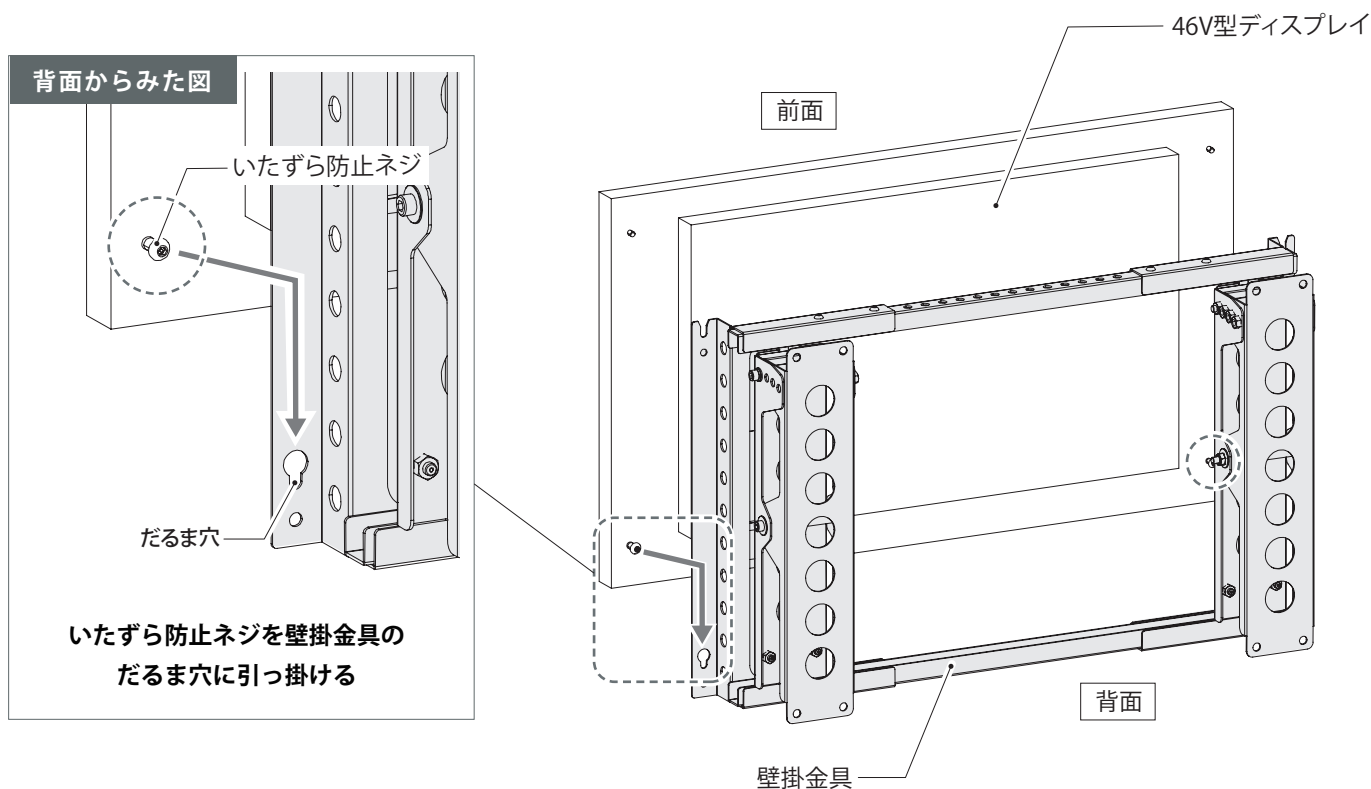


4. だるま穴に引っ掛けた状態で、「壁掛金具」上部に「いたずら防止ネジ」2本を背面側から半分程度仮締めしてください。

※ ネジを上下4本取り付けるまではディスプレイをしっかり保持した状態で作業を行ってください。

使用する工具

いたずら防止ネジ用レンチ

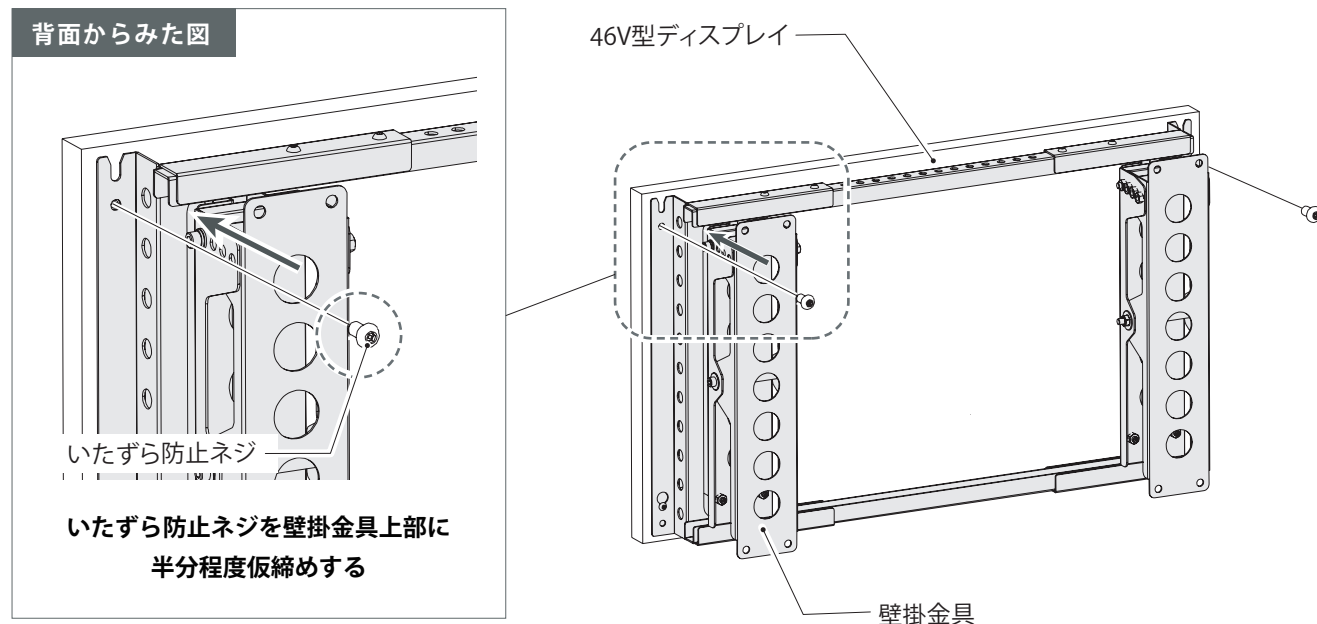

5. 仮締め後、「いたずら防止ネジ」4本すべての本締めを行ってください。



ネジを確実に締め付けてください。金具やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。


ディスプレイを「壁掛金具」に取り付ける

55V型の場合

1. ディスプレイの画面を下にした状態で柔らかい布などを敷いた平面に寝かせます。
2. 付属の「いたずら防止ネジ」2本をディスプレイ上部に半分程度仮締めしてください。

使用する工具

いたずら防止ネジ用レンチ

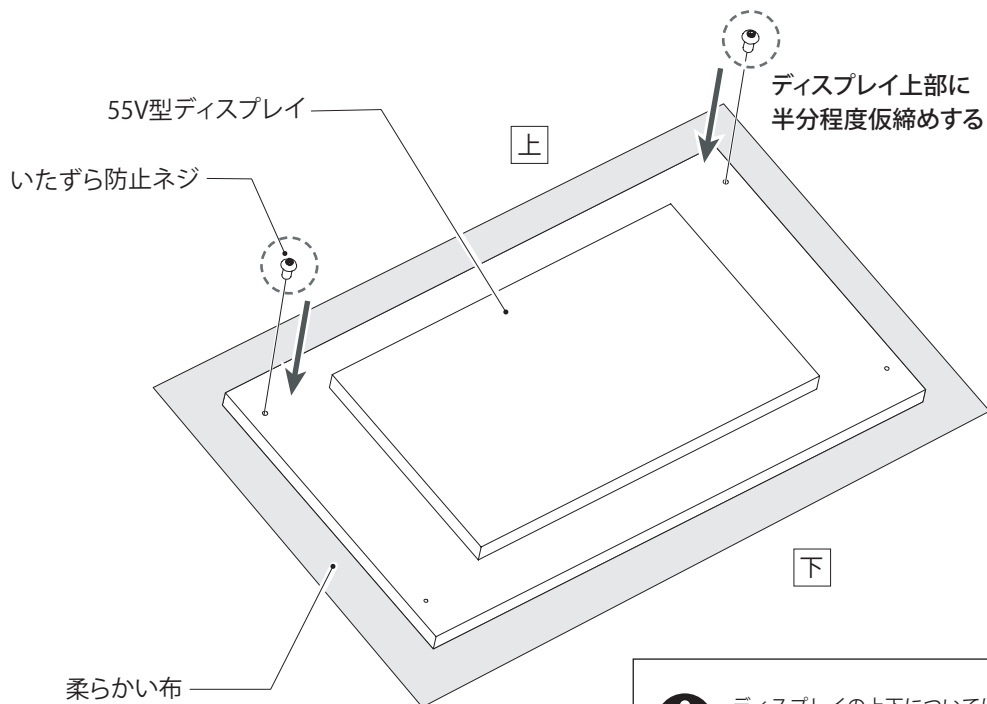



ディスプレイの上下についてはメーカーの取扱説明書やホームページなどでご確認の上、作業を行ってください。



ディスプレイを寝かせる際は、凹凸のない平らな面に柔らかい布などを敷いて、取付を行ってください。画面に異常をきたす原因となります。

3. ディスプレイ上部に仮締めした「いたずら防止ネジ」を「壁掛金具」上部の切り欠き部に引っ掛けます。


背面からみた図

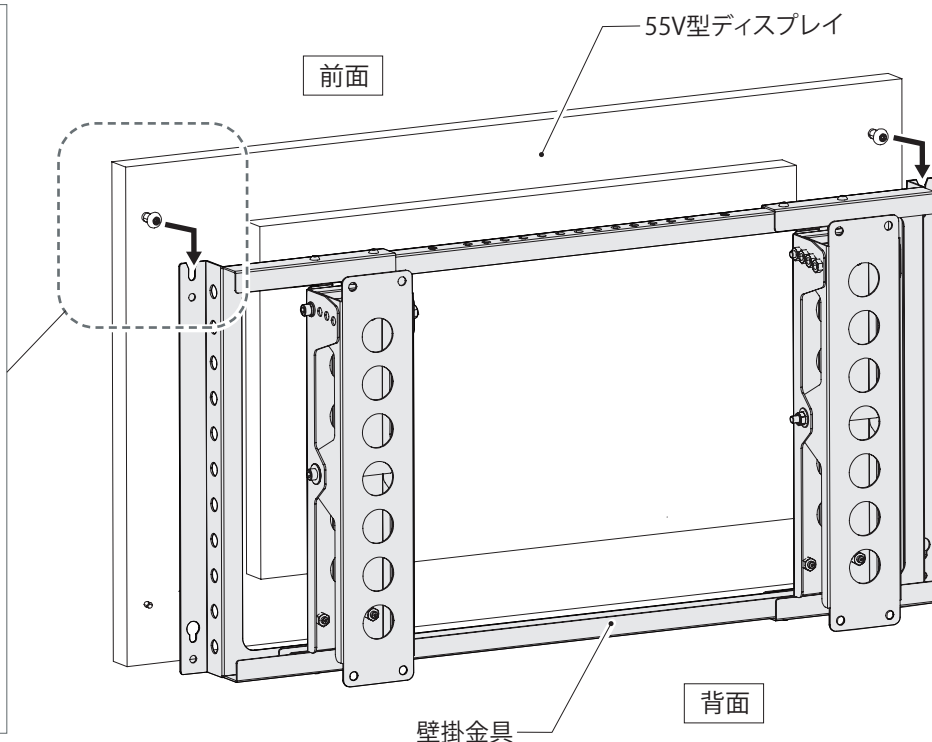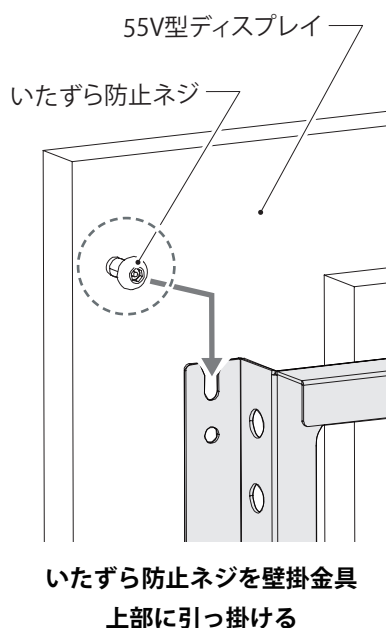

4. 切り欠き部に引っ掛けた状態で、「壁掛金具」下部に「いたずら防止ネジ」2本を半分程度仮締めしてください。

使用する工具

いたずら防止ネジ用レンチ

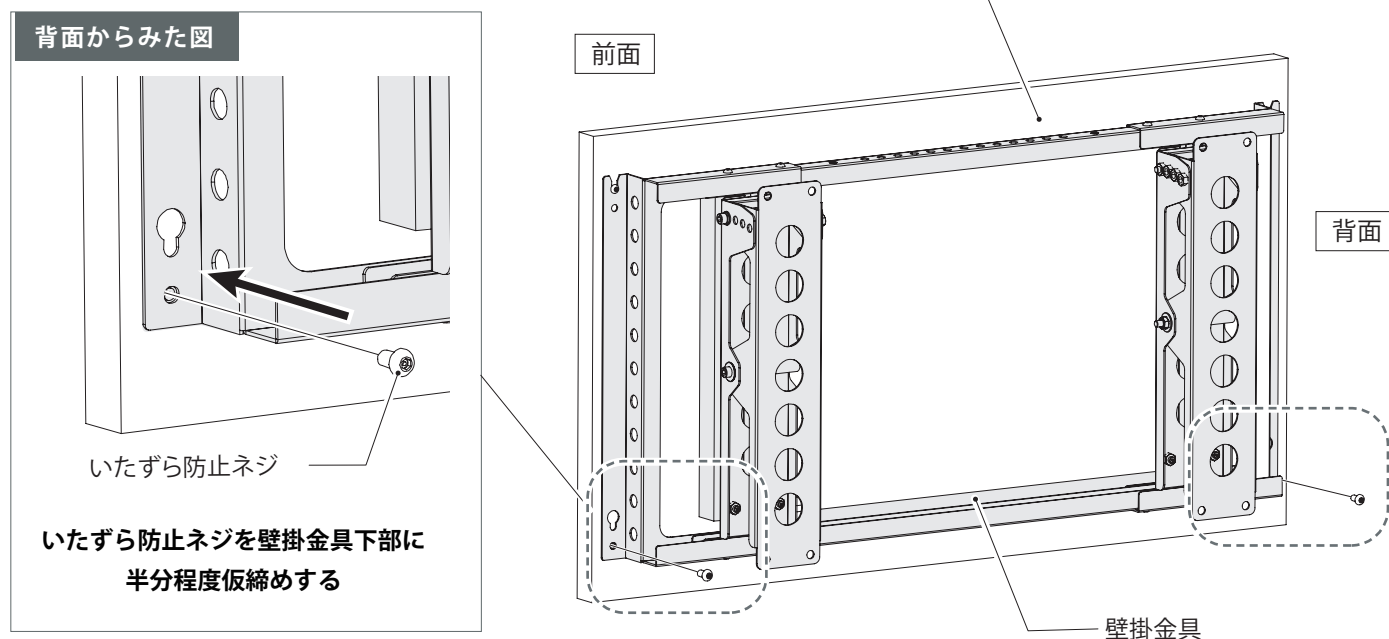

5. 仮締め後、「いたずら防止ネジ」4本すべての本締めを行ってください。



ネジを確実に締め付けてください。金具やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。

ディスプレイの角度を調節する

・ディスプレイの角度を調節する場合は、以下の手順をご参照ください。



1. 「角度調節金具」上部に取り付けられている「六角穴付ボルト (M10×145)」、「スプリングワッシャー (M10)」、「平ワッシャー (M10)」を取り外してください。

使用する工具

六角レンチ (対辺 8mm)

※ 「角度調節金具」の部品を取り外す際はディスプレイを必ず保持した行ってください。

背面からみた図

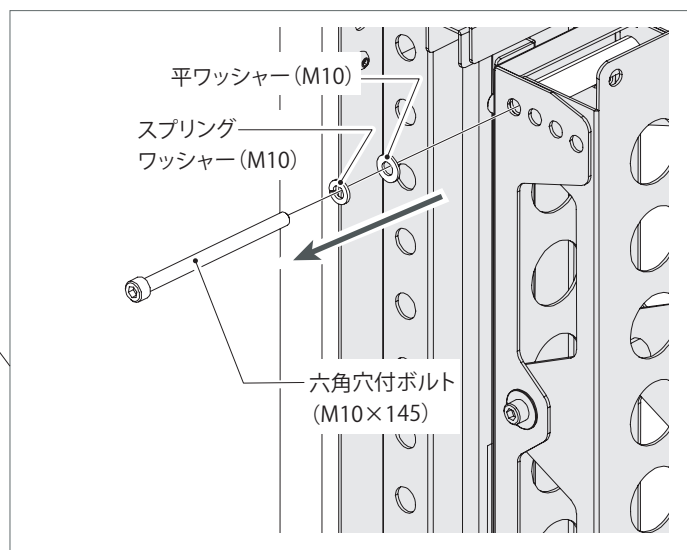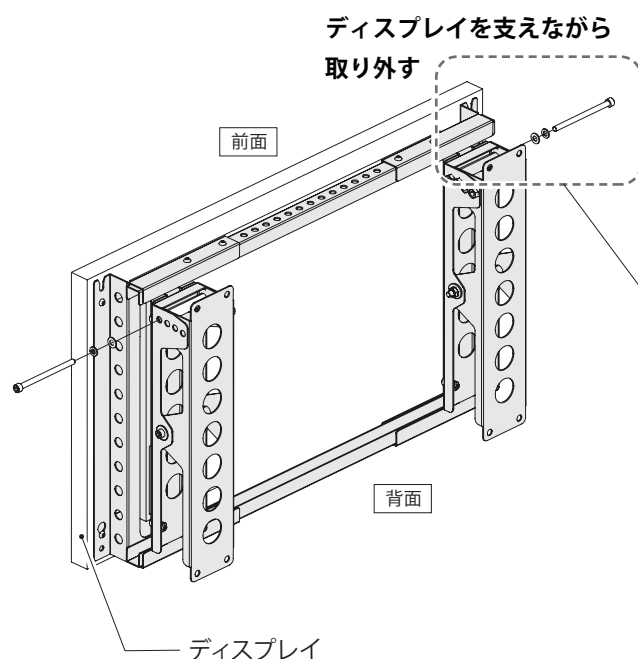

ボルトを取り外す際はディスプレイを必ず支えながら行ってください。
ディスプレイ落下による破損・けがの原因となります。



ディスプレイを本製品に取り付け、取り外しを含め、組み立てに
関しては、必ず2人以上で作業を行ってください。指示人数未満での
作業は、本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因
となります。


ディスプレイの角度を調節する

つづき

2. ディスプレイを両手で持ちながら、「角度調節金具」の取付穴を変更したい角度調節箇所に合わせてます。

※ ディスプレイの傾斜角度は前方向0°～15°間で、5°ずつ調節が可能です。

※ 角度調節を行う際はディスプレイを必ず保持した状態で行ってください。

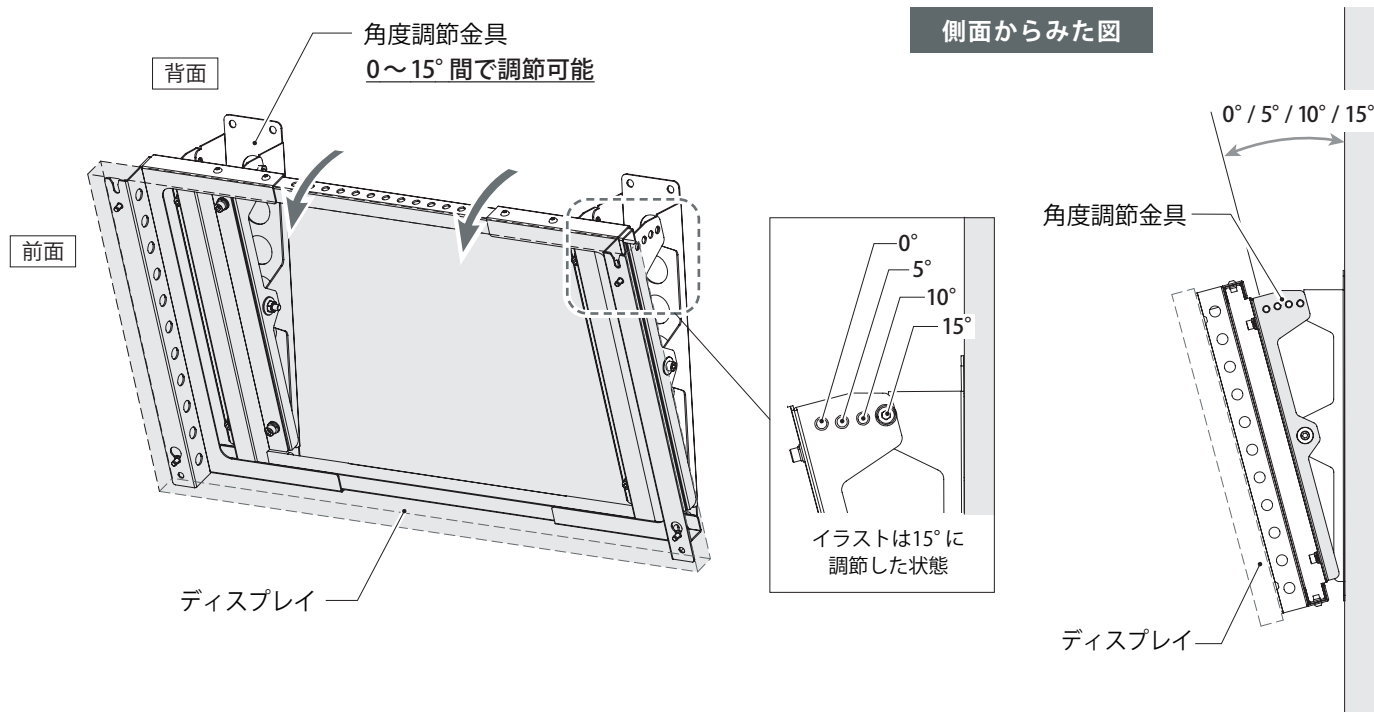

ディスプレイの角度調節を行う際は、必ず2人以上で作業を行ってください。指示人数未満での作業は、本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。

3. 「六角穴付ボルト (M10×145)」、「スプリングワッシャー (M10)」、「平ワッシャー (M10)」を1.の手順を参考に再度「角度調節金具」上部に取り付けてください。

※ 「角度調節金具」の部品を再度取り付ける際はディスプレイを保持した状態で行ってください。

使用する工具

六角レンチ (対辺 8mm)



ボルトを取り外す際はディスプレイを必ず支えながら行ってください。ディスプレイ落下による破損・けがの原因となります。



ディスプレイを本製品に取り付け、取り外しを含め、組み立てに関しては、必ず2人以上で作業を行ってください。指示人数未満での作業は、本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。



ボルトを確実に締め付けてください。金具やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。