


取扱説明書

VESA変換金具 (プッシュ式壁掛金具用 オプション)

> 型番 FFP-APLC

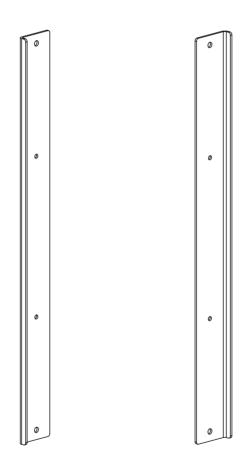

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ■で使用の前にこの取扱説明書とプッシュ式壁掛金具(FFP-AP-64、FFP-AP-44)の取扱説明書をよくお読みください。
- ■特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- ■お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

目次

| 安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
|---|---|
| ▍製品概要・梱包内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
| 【「VESA変換金具」を「ブラケット」に取り付ける ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
| 【「VESA変換金具」+「ブラケット」をディスプレイに取り付ける ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
| 保証書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、 次の表示で区分しています。

荷女 /─ この表示の欄は「死亡または重症を負うことが想定 ■ される危害の程度」です。

この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、 または物的損害の発生が想定される危害・損害の 程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

| この絵表示は、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。 | この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 |
|-------------------------------|-----------------------------|
| この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。 | この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。 |
| この絵表示は、指に気をつけていただきたい「注意」内容です。 | |

- 本製品は、プッシュ式壁掛金具(FFP-AP-64、FFP-AP -44) のオプションです。。それ以外の製品に取り付ける と、本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの 原因となります。
- 壊れた部品を使用しないでください。本製品やディスプレ イの落下などによる破損・けがの原因となります。万一、 部品が壊れた場合には販売店にご相談ください。
- 本製品の改造・変更は行わないでください。本製品やディ スプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。

本製品の設置後は、メンテナンス時以外にネジをゆるめ たり、はずしたりしないでください。本製品やディス プレイの落下などによる破損・けがの原因となります。

使用中にジョイント部やネジのゆるみ、がたつきが生じた 場合は必ず締め直し、直らない場合は使用を中止してくだ さい。ゆるみやがたつきがあるまま使用すると本製品やデ ィスプレイの落下などによる破損、けがの原因となります。

∧注意


安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に 締め付けてください。

本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査しておりますが、万一製品に破損またはご使用に支障をきたす 場合は、まことに恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問合せください。

日本フォームサービス株式会社

電話: 03-3636-0011(代表) ホームページ: https://www.forvice.co.jp メール: info@forvice.co.jp

製品概要・梱包内容

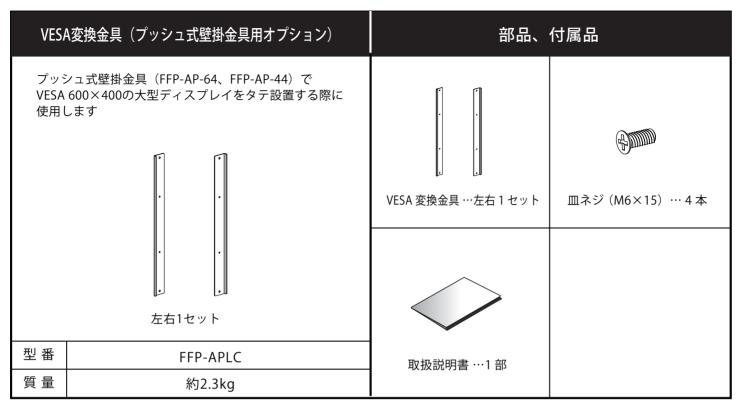


※工具は付属しておりませんので、お客様や設置作業をされる方でのご用意となります。

「VESA変換金具」を「ブラケット」に取り付ける

プッシュ式壁掛金具(FFP-AP-64、FFP-AP-44)の「引き出しユニット + ブラケット」から取り外した「ブラケット」に「VESA変換金具」を取り付けてください。

使用する工具

- ※「<u>ブラケット」の取り外しについては、「プッシュ式壁掛金具(FFP-AP-64、FFP-AP-64、FFP-AP-64)」の取扱説明書を参照してください。</u>
- 1. 付属の「皿ネジ($M6 \times 15$)」で「VESA変換金具」に「ブラケット」を取り付けてください。

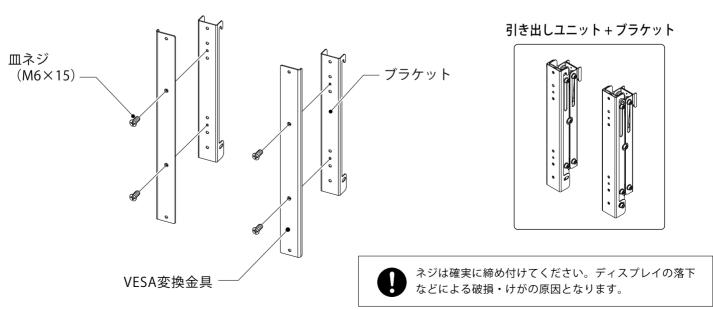

「VESA変換金具」+「ブラケット」をディスプレイに取り付ける

「プッシュ式壁掛金具(FFP-AP-64、FFP-AP-44)」に付属している「ナベセムス P=3 $(M6 \times 14 \text{ または } M8 \times 14)$ 」で「ブラケット」を取り付けた「VESA変換金具」をディスプレイに取り付けてください。

使用する工具

プラスドライバー

※「<u>VESA変換金具」の取り付け位置は、「プッシュ式壁掛金具(FFP-AP-64、FFP-AP-44)」の取扱説明書内の「壁掛</u>金具の取り付け位置を確認する」を参照してください。

