

クレーンアーム 延長アーム取扱説明書

日本フォームサービス株式会社
2018年7月9日【第1版】

本取扱説明書は延長アームを設置、取り付けする際の手順を記載しております。内容に従い作業をしてください。

△ 警告・注意



本製品の改造・変更は行わないでください。本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。



ディスプレイを本製品に取り付け、取り外しする際は、必ず2人以上で作業を行ってください。指示人数未満での作業は、本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。



安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。



ディスプレイの設置後は、メンテナンス時以外にネジをゆるめたり、はずしたりしないでください。本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。



本製品はクレーンアームの専用となっております。クレーンアーム以外で使用すると本製品の破損やけがの原因となります。



人命に関わる医療機器および自身の損傷に至る可能性のある装置を取り付ける場合には定期的にアーム関節部分のトルク調整を行ってください。

お買い上げありがとうございました

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。また、本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査しておりますが、万一製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、誠に恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問合せください。

日本フォームサービス株式会社 TEL : 03-3636-0011
URL : <http://www.forvice.co.jp> Mail : info@forvice.co.jp

安全上のご注意 必ずお守りください

■お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分しています。



この表示の欄は「死亡または重症を負うことが想定される危害の程度」です。



この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

■お守りいただきたい内容の種類を次の絵表示で区分し説明しています。



この絵表示は、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。

■クレーンアーム本体の使用方法はクレーンアーム付属の取扱説明書を参照ください。

製品外観 	質量 : 0.6 k g 型番 : レバー有りタイプ: FFP-EFL レバー無しタイプ: FFP-EF
	添付品 ・六角レンチ 対辺 2.5 mm (1 本) ・レバー無しの場合のみ六角レンチ 対辺 4mm (1 本) 付属

取り付け手順

1 簡易ロックレバーの使い方

ロックをする

レバーを押しながら右に回す


ロックを解除

レバーを押しながら左に回す

※レバーは押さずに回すとフリー回転するため、調整が出来ません。
必ずレバーを押しながら任意の方向に回してください。

※レバー無しタイプは六角レンチ（対辺4mm）を使用して六角穴付
ボタンボルトを固定/ゆるむの調整が可能です。

※レバーは六角レンチで操作しないでください。レバー破損の原因となります。

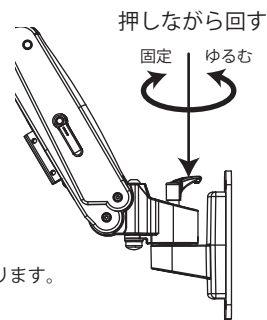

※イメージは直付け垂直ベースです。


2 延長アーム各部品を取り外す

使用工具(レバー無しのみ)：六角レンチ(対辺4mm)

延長アームに組み付いている各部品を外します。

【レバー有りタイプ】：レバーを押しながら緩める。

【レバー無しタイプ】：付属の六角レンチ対辺4mm
を使用し、六角穴付ボタンボルトを緩める。

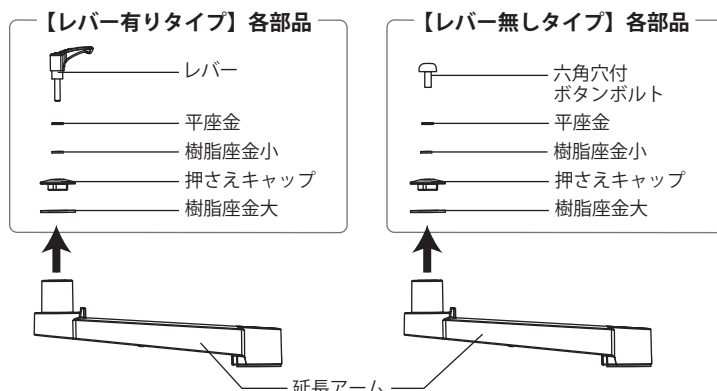

3 延長アームとアーム本体を連結する

使用工具(レバー無しのみ)：六角レンチ(対辺4mm)

取付部品と延長アームを連結します。次に延長アームとアーム本体を連結します。

2で外した各部品を組み付けてください。

※連結する際はディスプレイを外した状態で行ってください。


【レバー有りタイプ】：レバーを押しながら締める。

【レバー無しタイプ】：付属の六角レンチ対辺4mmを使用し、六角穴付ボルトを締める。


※アームを動かす際は、レバー又は六角穴付ボタンボルトをゆるめてください。

※レバー又は六角穴付ボタンボルトを締める際は負担が掛からない様にディスプレイを持ちながら行ってください。

【レバー有りタイプ】

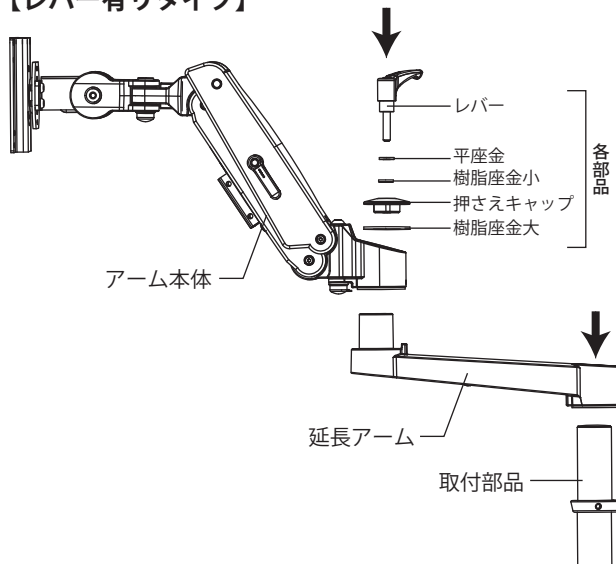

【レバー無しタイプ】

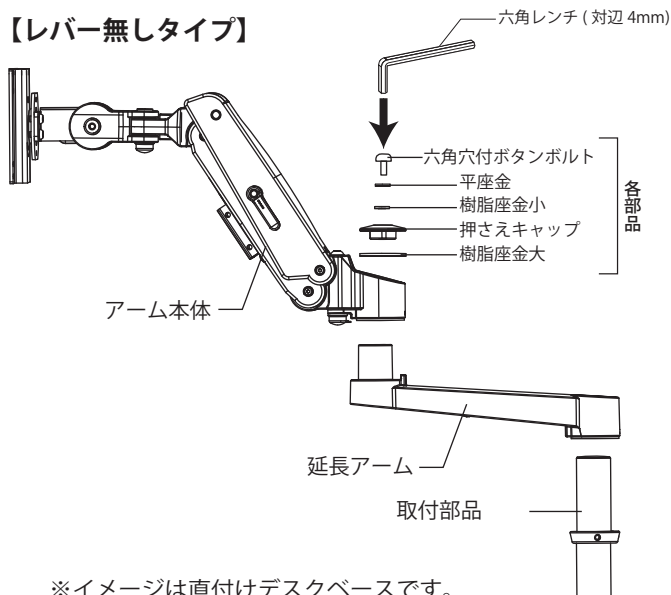

※イメージは直付けデスクベースです。


取り付け手順

4 ケーブル配線

使用工具：プラスドライバー（別売）

延長アームの中にケーブルを通し、収納が出来ます。配線カバーをプラスドライバーを使用し、取り外します。ケーブル配線後、配線カバーをしっかりと組み付けてください。

※配線カバーを組み付ける際はケーブルを挟みこまないように組み付けてください。

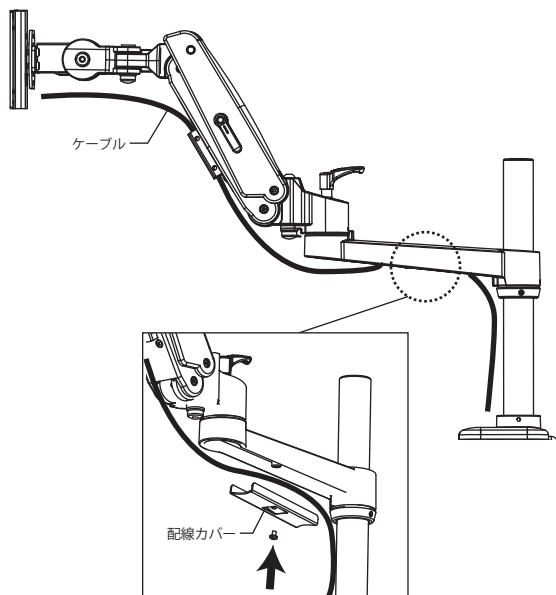

※イメージの取付部品は直付けデスクベースです。

5 延長アーム固定


使用工具：六角レンチ（対辺 2.5mm）

延長アームの簡易的な位置固定が可能です。右下図のネジ部に六角レンチ(対辺2.5mm)を使用し、締めこんでください。

※完全な位置固定ではないのでご注意ください。



安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。

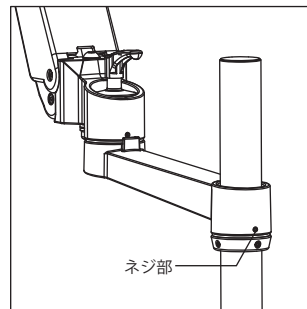

※イメージの取付部品は直付けデスクベースです。