


取扱説明書

アルミレールスタンド

型番
FFP-STAND-AL

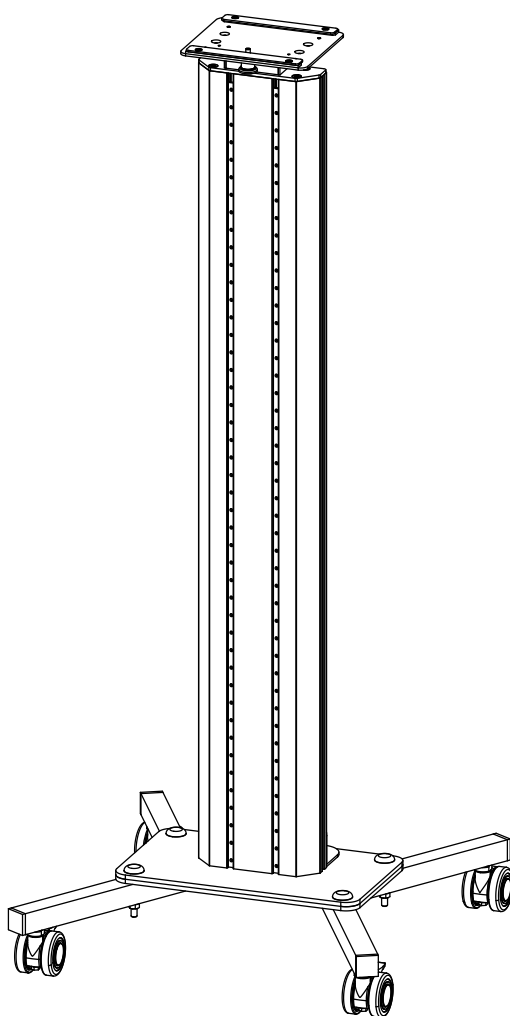

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
- 特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

目次

■ 安全上のご注意	1 - 2
■ 製品概要	3
■ 梱包内容	3
■ キャスターの固定方法について	4
■ モニタを天板に取り付ける	4 - 5
■ 天板の回転機構について	6
■ ハンドルの取り付けについて オプション	6
■ 棚板の取り付けについて オプション	7
■ ハンドル付き多目的バスケットの取り付けについて オプション	7 - 8
■ 保証書	9

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分しています。

 警告 この表示の欄は「死亡または重症を負うことが想定される危害の程度」です。	 注意 この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。
---	---

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 この絵表示は、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。	 この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
 この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。	 この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。
 この絵表示は、指に気をつけていただきたい「注意」内容です。	

⚠ 警告

- | | |
|--|---|
| <p> 本製品は、耐荷重を定めております。表記の耐荷重を超えた質量のモニタを取り付けると金具やモニタの落下などによる破損、けがの原因となります。</p> <p> モニタの設置後は、メンテナンス時以外にネジを緩めたり、はずしたりしないでください。金具や搭載機器の落下などによる破損、けがの原因となります。</p> <p> 本製品を移動させる際は、転倒にご注意ください。本製品やモニタの破損、けがの原因となります。</p> | <p> モニタの本製品への取り付け・取り外しは、必ず2人以上で作業を行ってください。1人での作業は、モニタの落下、破損など事故の原因となります。</p> <p> 壊れた部品を使用しないでください。金具やモニタの落下などによる破損、けがの原因となります。万一、部品が壊れた場合には販売店にご相談ください。</p> <p> 本製品の改造・変更は行わないでください。金具やモニタの落下などによる破損、けがの原因となります。</p> |
|--|---|

⚠ 注意

-  安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。


本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査しておりますが、万一製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、誠に恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問合せください。

日本フォームサービス株式会社

電話：03-3636-0011(代表) ホームページ：<http://www.forvice.co.jp> メール：info@forvice.co.jp

製品概要

アルミレールスタンド

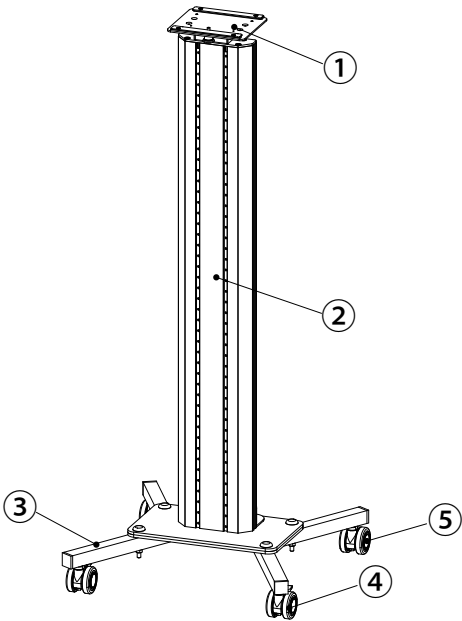

No.	名 称
①	天板（回転機構付き）
②	支柱（アルミフレーム）
③	レッグ
④	前方キャスター（ストッパー付き）
⑤	後方キャスター（ストッパー無し）



型 番	FFP-STAND-AL
質量	約20kg
耐荷重	15kg以下

梱包内容

FFP-STAND-AL 部品、付属品		オプション品（別売品）		
 アルミレールスタンド…1台	 取付説明書 …1 部	※搭載するモニタに合わせた 取付プレートを製作致します 取付用ネジ 取付プレート…1 枚	 六角穴付セムスボルト P=3 (M6×14) … 4 本 六角レンチ (対辺5mm) … 1 本 ハンドル … 1 個	 支柱背面側取付用 六角穴付セムスボルト P=3 (M5×15) … 2 本 六角レンチ (対辺4mm) … 1 本 支柱前面側取付用 六角穴付セムスボルト P=3 (M6×14) … 2 本 六角レンチ (対辺5mm) … 1 本 ハンドル付き 多目的バスケット … 1 個
		 ローレットツマミ…4 本 棚板 … 1 枚	 六角穴付皿ボルト (M6×15) … 2 本 六角レンチ (対辺4mm) … 1 本 バスケット取付板 … 1 枚	

キャスターの固定方法について

- ・モニタの取り付けや設置を行う際は、キャスターをロックして安定した状態で作業を行ってください。
- ・前方のレッグに付いている2つのキャスターには、ストッパーが付いています。

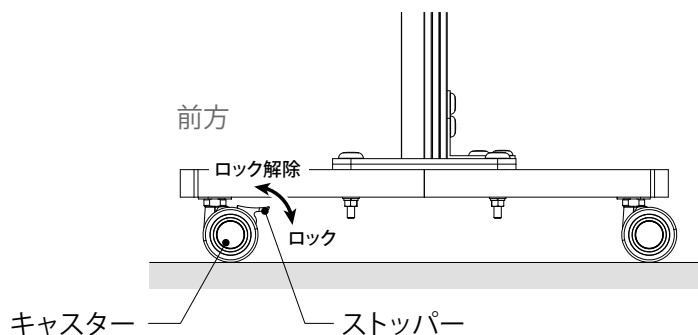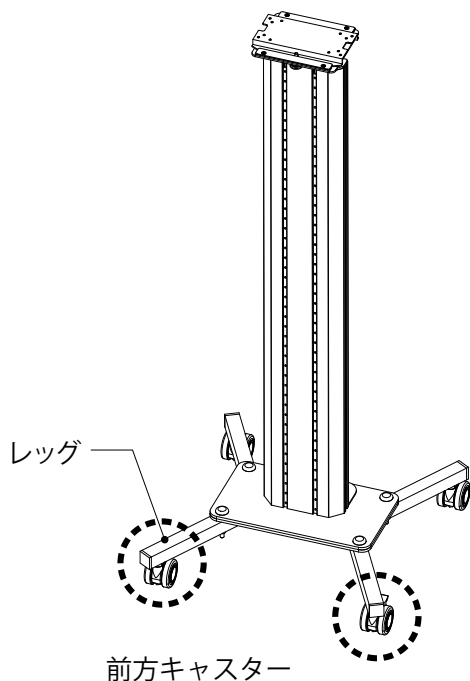


移動時以外は、キャスターをロックしてください。
地震などの揺れで、本製品が自走して破損やけがの原因となります。



やわらかい床面や傾いたところなど不安定な場所に設置しないでください。本製品の転倒やけがの原因となります。

モニタを天板に取り付ける

1. モニタに合わせて製作されたオプションの「取付プレート」を「取付用ネジ」でモニタに取り付けてください。

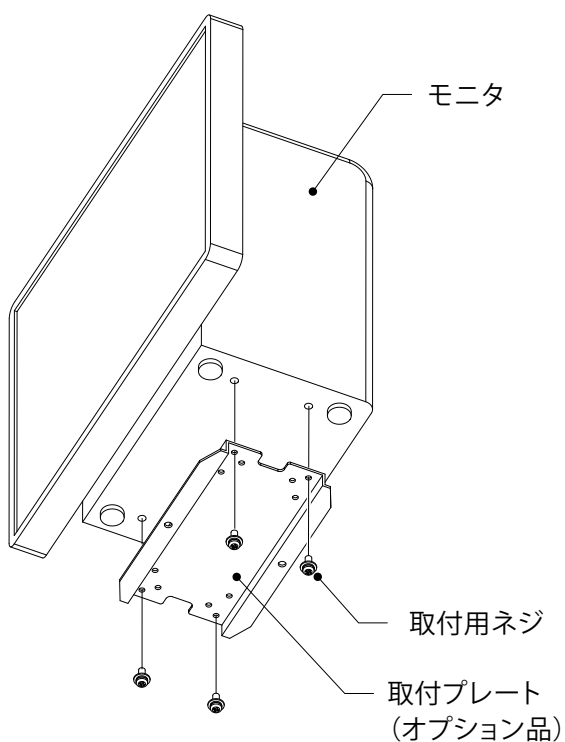

モニタに合わせて製作された取付プレートを使用してください。それ以外の取付プレートを使用した場合は、本製品やモニタが破損する恐れがあります。




確実にネジを締め付けてください。モニタの落下による破損、けがの危険性があります。

※モニタに合わせて製作されたものになります。



モニタを天板に取り付ける

つづき

2. 出荷状態では、天板裏から取り付けられた樹脂ネジが、4箇所に締め込まれており、天面から突出しています。この状態では、「取付プレート」を取り付けることができないので、突出が無くなるまで樹脂ネジを緩めてください。

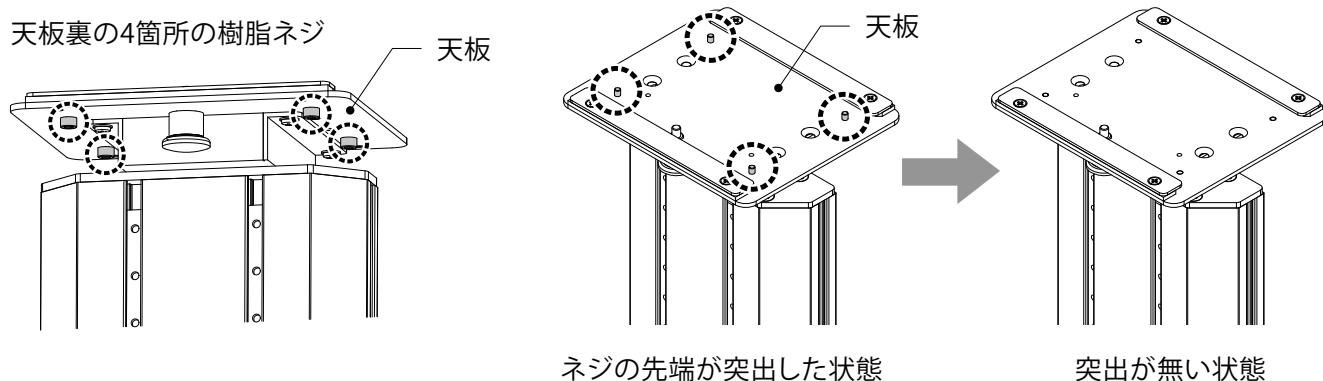

3. 天板裏に取り付けられたツマミを下に引き下げてください。
この状態を保持したまま、1.でモニタに取り付けた「取付プレート」を天板にスライドして、はめ込んでください。
スライドした「取付プレート」の穴とツマミのピンの位置を合わせたらツマミを離して固定してください。

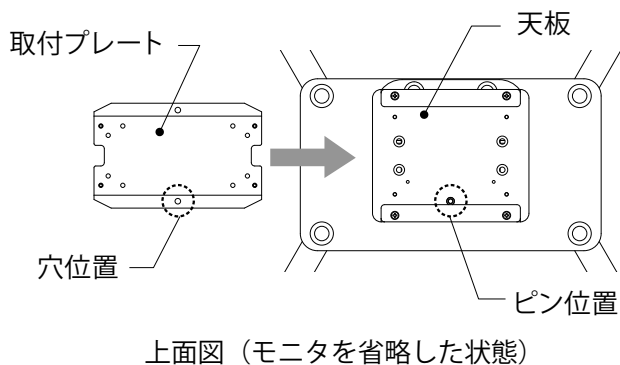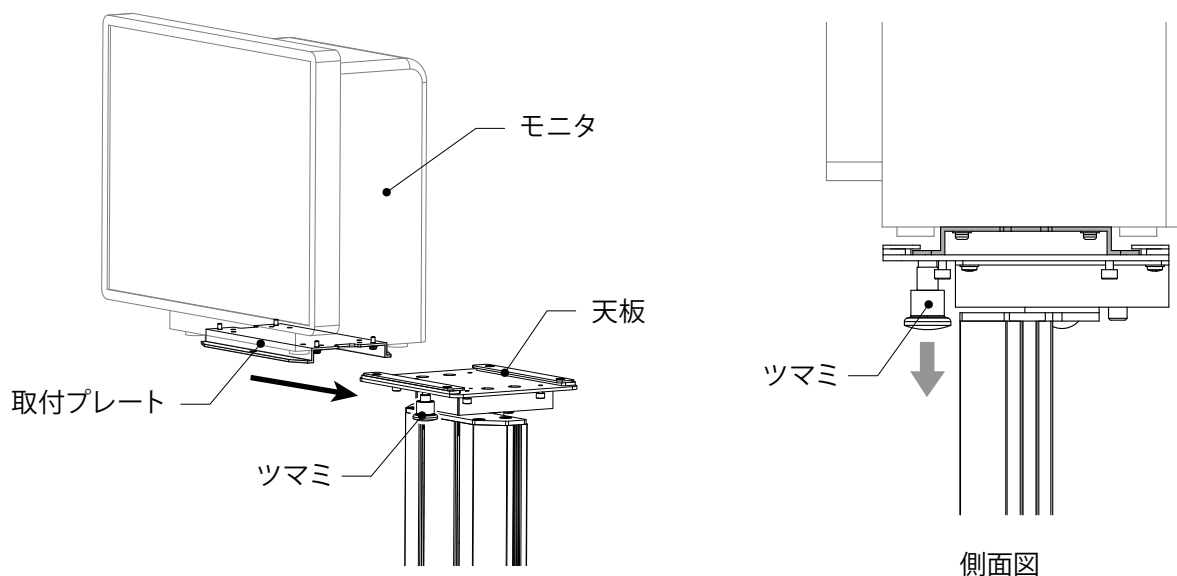


モニタの取り付け、取り外しの際は、2人で作業を行ってください。1人での作業はモニタの落下、破損などの原因になります。

4. 2.で緩めた樹脂ネジを再度締め込み、「取付プレート」をしっかりと固定してください。
締め込みが強すぎるとネジが破損する恐れがありますのでご注意ください。

天板の回転機構について

支柱上部に取り付けられた天板には、回転機構があり、モニタを左右に90°（計180°）回転させることができます。

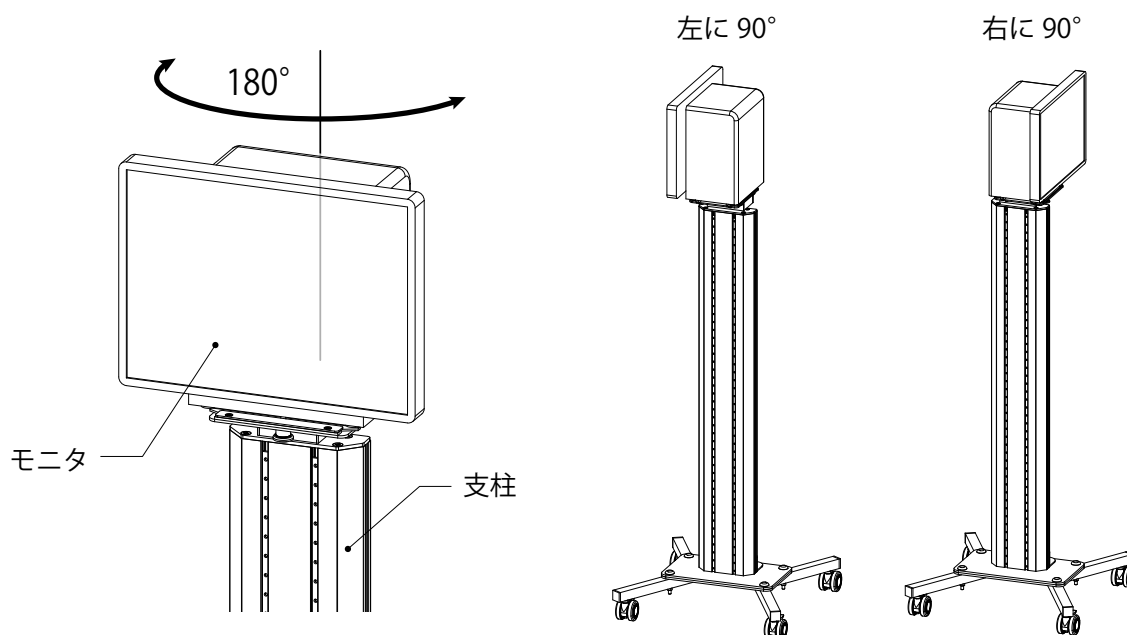

設定された方向や角度以外の可動はさせないでください。
金具やモニタの破損の原因となります。


ハンドルの取り付けについて

オプション

支柱背面の上方に付属の「六角穴付セムスボルト P=3 (M6×14)」で、「ハンドル」を取り付けてください。 ※支柱の溝の中のネジ穴は、25mmピッチ（高さ方向）になっています。

使用する工具

六角レンチ（対辺 5mm）


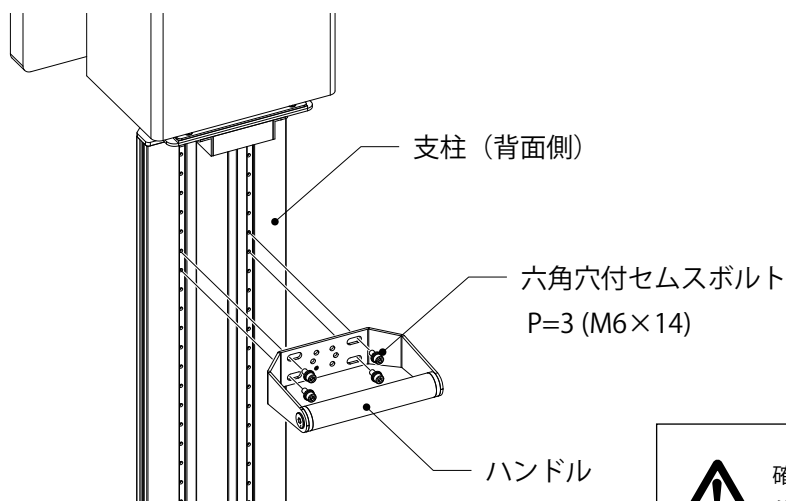


確実にボルトを締め付けてください。締め付けがゆるいと
ハンドルが落ちて破損、けがの原因となります。

棚板の取り付けについて

オプション

1. 「棚板」の取り付け位置に合わせて、支柱の正面側に付属の「ローレットツマミ」4本を半分程差し込んでください。
※溝の中のネジ穴は、25mmピッチ（高さ方向）になっています。
2. 1.で取り付けた「ローレットツマミ」に「棚板」のだるま穴を引っ掛けるようにして取り付けてください。
3. 最後に4本の「ローレットツマミ」を本締めして、「棚板」をしっかりと支柱に固定してください。

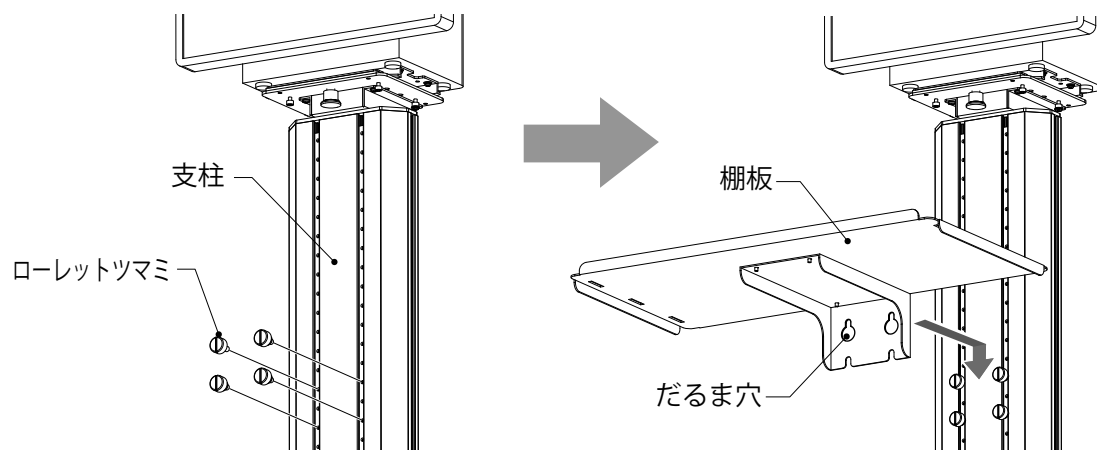

ローレットツマミにはワッシャーが付いています。棚板を取り付ける際は、ワッシャーを右図のように寄せて行ってください。



確実にツマミを締め付けてください。締め付けがゆるいと棚板が落ちて本製品の破損、けがの原因となります。

ハンドル付き多目的バスケットの取り付けについて

オプション

前面側


※支柱の前面側と背面側で、取り付け方が違いますのでご注意ください。

使用する工具

六角レンチ（対辺 5mm）

1. 「ハンドル付き多目的バスケット」の取り付け位置を決め、支柱の前面側に付属の「六角穴付セムスボルト P=3 (M6×14)」で、取り付けてください。
※溝の中のネジ穴は、25mmピッチ（高さ方向）になっています。

六角穴付セムスボルト
P=3 (M6×14)

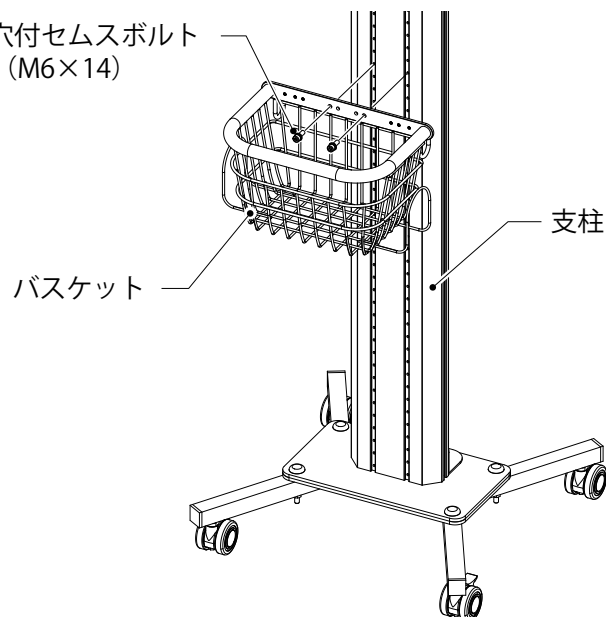

ハンドル付き多目的バスケットの取り付けについて



オプション

背面側

使用する工具

六角レンチ（対辺 4mm）

1. 「ハンドル付き多目的バスケット」の取り付け位置に合わせて、支柱背面側に付属の「バスケット取付板」を「六角穴付皿ボルト（M6×15）」で取り付けてください。
※溝の中のネジ穴は、25mmピッチ（高さ方向）になっています。
2. 1. で取り付けた「バスケット取付板」に付属の「六角穴付セムスボルト P=3（M5×15）」で、「ハンドル付き多目的バスケット」を取り付けてください。

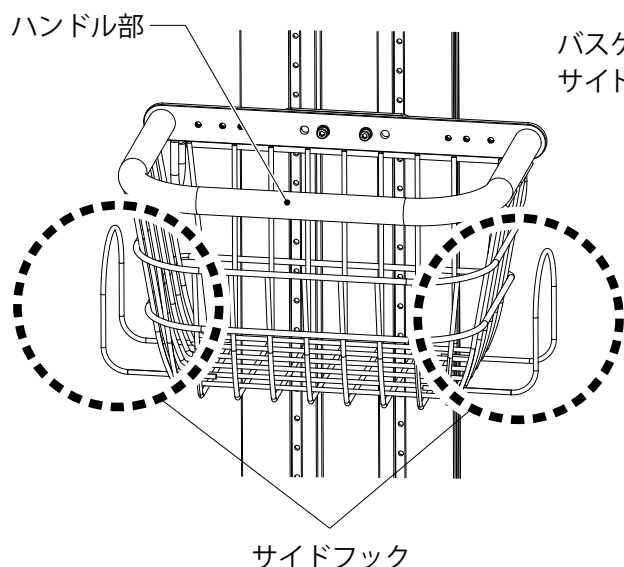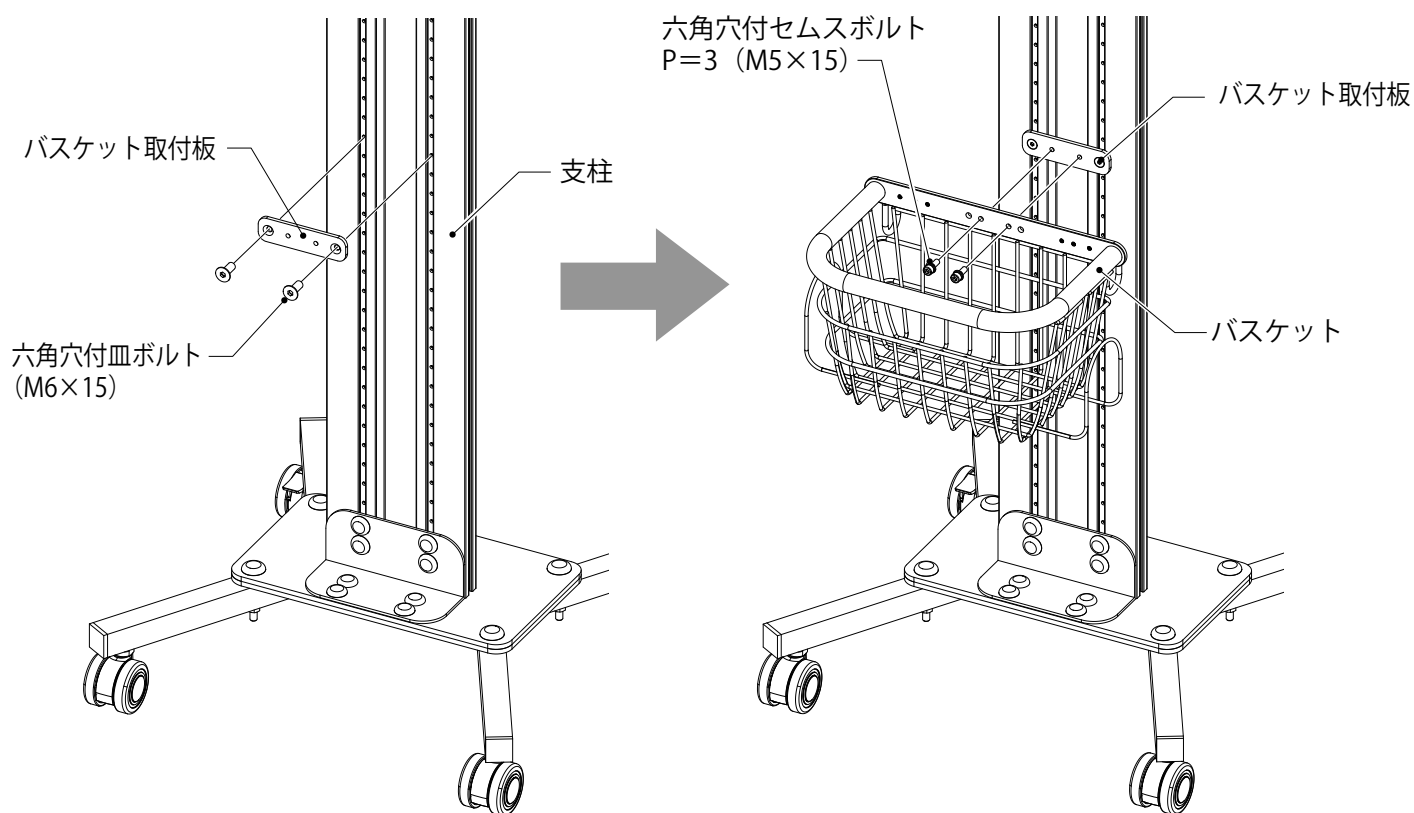

バスケットには、移動に使用するハンドルやサイドフックも付いています。



確実にボルトを締め付けてください。締め付けがゆるいとバスケットが落ちて収納品の破損、けがの原因となります。