

ダブルスタンド

内視鏡

放射線
読影

ICU
HCU

ナース
ステーション

9kgまでのモニターが取付可能な多画面用スタンド。

2面 タイプ(横仕様)


タテ・ヨコ
兼用

耐荷重
9kg
(アーム1箇所当たり)

型番	FFP-2AXY-400 (ワンタッチリリース仕様: FFP-2AXY-400-QR)
VESA	75×75, 100×100
寸法	W650×H415×D300(mm)
質量	10kg (ワンタッチリリース仕様: 11kg)
塗装色	ブラック



■寸法図

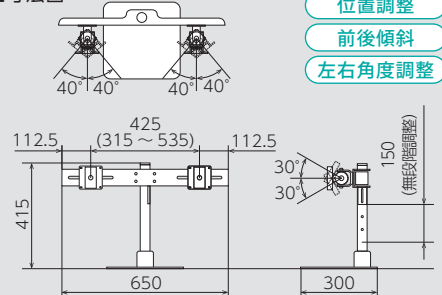

2面 タイプ(縦仕様)


タテ・ヨコ
兼用

耐荷重
9kg
(アーム1箇所当たり)

型番	FFP-2AY-800 (ワンタッチリリース仕様: FFP-2AY-800-QR)
VESA	75×75, 100×100
寸法	W300×H815×D300(mm)
質量	8.5kg (ワンタッチリリース仕様: 9.5kg)
塗装色	ブラック



■寸法図

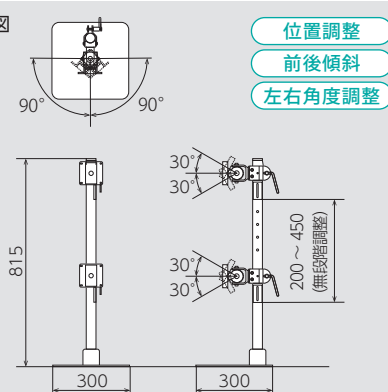

4面 タイプ(2×2段)


タテ・ヨコ
兼用

耐荷重
9kg
(アーム1箇所当たり)

型番	FFP-4AXY-800 (ワンタッチリリース仕様: FFP-4AXY-800-QR)
VESA	75×75, 100×100
寸法	W650×H815×D300(mm)
質量	14.5kg (ワンタッチリリース仕様: 16.5kg)
塗装色	ブラック



■寸法図

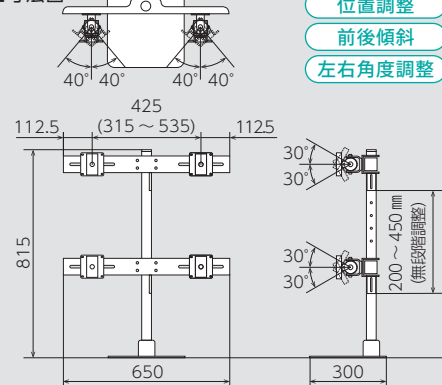


※モニターの厚みや画面サイズが大きい場合、表記の耐荷重値より性能が下がる場合があります。
※寸法図の調整位置・角度は、アーム単体での数値です。モニターにより調整可能範囲は変わります。
※VESA100×100は付属の変換プレートを使用

工具なしで着脱可能 (ワンタッチリリース仕様のみ)

ワンタッチでモニターの取り付け・取り外しが可能です。

■モニター取り付け方法

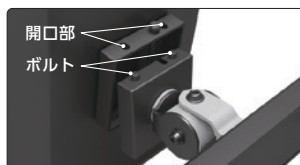

モニターに取り付けた金具の開口部を、上部両サイドのボルトに引っ掛けて押し込めば固定完了です。

■モニター取り外し方法



つまみを上方向に引いた状態のままモニターを持ち上げます。

オプション品

専用固定クランプ【FFP-AC】

上下2面式・4面式のスタンドをご使用の場合は、スタンドの転倒防止のためクランプをご使用ください。

取付可能なテーブルの厚さ: 15~65mm

取り付けイメージ



この製品のPOINT! モニター位置や角度の微調整が容易なので、あらゆる環境に対応可能です!