


取扱説明書

Qrane[®] arm クレーンアーム


型番

FFP-QAL (簡易ロックタイプ)

FFP-QA (簡易ロック無しタイプ)

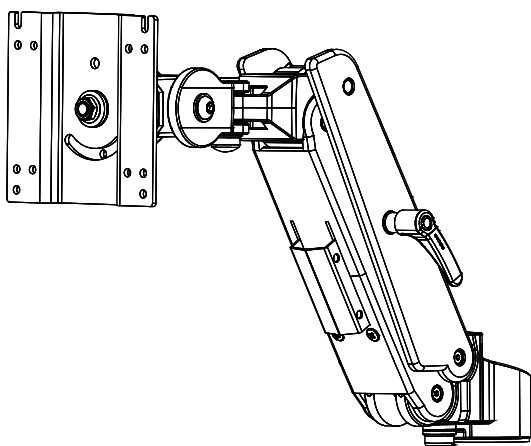

FFP-QAL (簡易ロックタイプ)

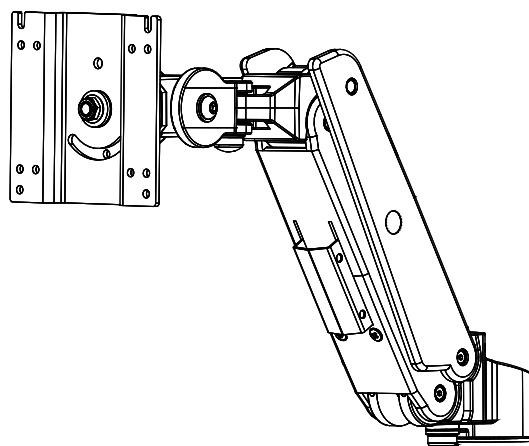

FFP-QA (簡易ロック無しタイプ)

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
- 特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

目次

- 安全上のご注意 1-2
- 製品概要 3
- 梱包内容 3
- ディスプレイを取り付ける 4
- アームの上下バランス調整について 5
- 簡易ロックの使い方について 6
- ケーブル配線について 7
- アーム本体の簡易固定について 7
- アームの可動範囲について 8
- 各関節のトルク調整について 9
- 保証書 10

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分しています。

 警告 この表示の欄は「死亡または重症を負うことが想定される危害の程度」です。	 注意 この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。
--	---

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 この絵表示は、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。	 この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
 この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。	 この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。
 この絵表示は、指に気をつけていただきたい「注意」内容です。	

⚠ 警告



本製品は、最大搭載荷重を定めております。表記の最大搭載荷重を超えた質量のディスプレイを取り付けると、本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。



アーム本体カバーや各関節の調整ボルトは外さない様にしてください。外しますとアームの落下、けが、破損などの原因となります。



ディスプレイの設置後は、メンテナンス時以外にネジをゆるめたり、はずしたりしないでください。本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。



ディスプレイを本製品に取り付け、取り外しする際は、必ず2人以上で作業を行ってください。指示人数未満での作業は、本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。



本製品の改造・変更は行わないでください。本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。



壊れた部品を使用しないでください。本製品やディスプレイの落下などによる破損・けがの原因となります。万一、部品が壊れた場合には販売店にご相談ください。

⚠ 注意



取り付けるテーブル、壁面、ポールには十分な強度があることを確認してください。取り付けるディスプレイ、本製品の重量に長時間耐えうることを確認してください。



安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。



ロックを解除した直後にディスプレイの垂れが発生する場合があります。ディスプレイを支えながらロック操作を行ってください。急な垂れによるけが、アーム本体やディスプレイ破損の原因となります。



アーム関節部分のトルク調整は取扱説明書の手順に従って締め付け調整を行ってください。



人命に関わる医療機器および自身の損傷に至る可能性のある装置を取り付ける場合には、定期的にアーム関節部分のトルク調整を行ってください。





ディスプレイを上端の60度まで上げるとチルトのロックが解除されフリー状態になり、下端の30度まで下がります。モニターをしっかりと持った状態で行ってください。

本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査しておりますが、万一製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、誠に恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問合せください。

日本フォームサービス株式会社

電話：03-3636-0011(代表) ホームページ：<http://www.forvice.co.jp> メール：info@forvice.co.jp

製品概要

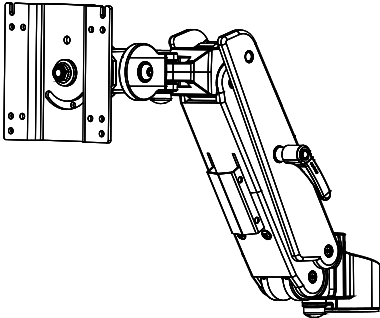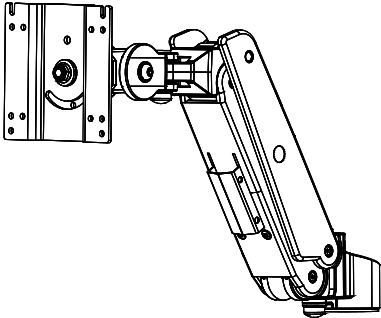クレーンアーム（簡易ロックタイプ）		クレーンアーム（簡易ロック無しタイプ）	
			
型番	FFP-QAL	型番	FFP-QA
質量	約3.0kg	質量	約3.0kg
最大搭載荷重	20.0kg※	最大搭載荷重	16.0kg※



※ディスプレイの厚みや画面サイズが大きい場合、表記の搭載荷重値より性能が下がる場合があります。

※15kgを超える荷重に耐えられるようにアームを調整すると、アーム本体の可動域は約60度に減少します。

※簡易ロックタイプの最大搭載荷重「20.0kg」は、ロック時での搭載荷重となります。

ロックを解除した直後にディスプレイの垂れが発生する場合があります。ディスプレイを支えながらロック操作を行ってください。急な垂れによる怪我、アーム本体やディスプレイ破損の原因となります。

梱包内容

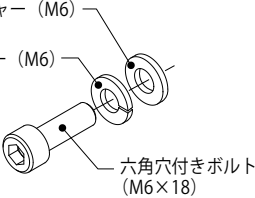クレーンアーム（簡易ロックタイプ・簡易ロック無しタイプ） 部品、付属品			
 バインド小ねじ M4×12 …4 本	※右図の構成で各部品を組み付けてください  セットネジ…1 セット	 平ワッシャー（M6） スプリング ワッシャー（M6） 六角穴付きボルト （M6×18）	 六角レンチ （対辺 5mm）…1 本
 ボックスレンチ （対辺 13mm）…1 本	 取扱説明書 …1 部		

ディスプレイを取り付ける


VESA 75×75mm の場合

使用する工具

プラスドライバー（別売）

付属の「バインド小ネジ（M4×12）」でディスプレイを取り付けてください。

その際、アームが動かないように固定し、ディスプレイをしっかりと支えながら取り付けてください。

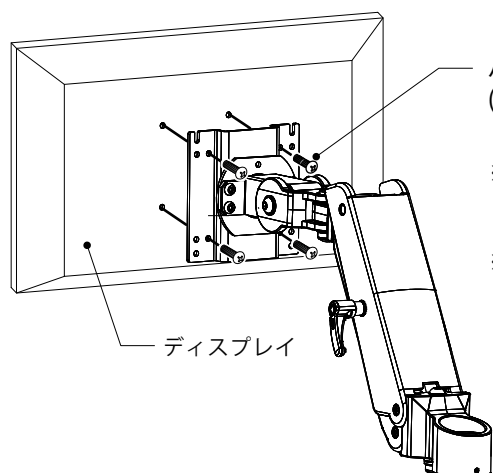

バインド小ネジ
(M4×12)

※取り付けるディスプレイに VESA 規格準拠または専用アタッチメントが用意されていることをご確認ください。

※ディスプレイメーカーがアームへの取り付けネジを添付している際は、そちらのネジをご使用ください。


ディスプレイ

VESA100×100mm の場合

使用する工具

プラスドライバー（別売）

1. 付属の「バインド小ネジ（M4×12）」でディスプレイの上部2箇所半分ほど組み込んでください。
2. アームが動かないように固定し、VESA金具引っ掛け部にディスプレイ上部2箇所のネジを引っ掛けてください。引っ掛けた状態で、VESA金具下部2箇所を「バインド小ネジ（M4×12）」で取り付けます。取り付け後、全てのネジを再度しっかりと締め付けてください。

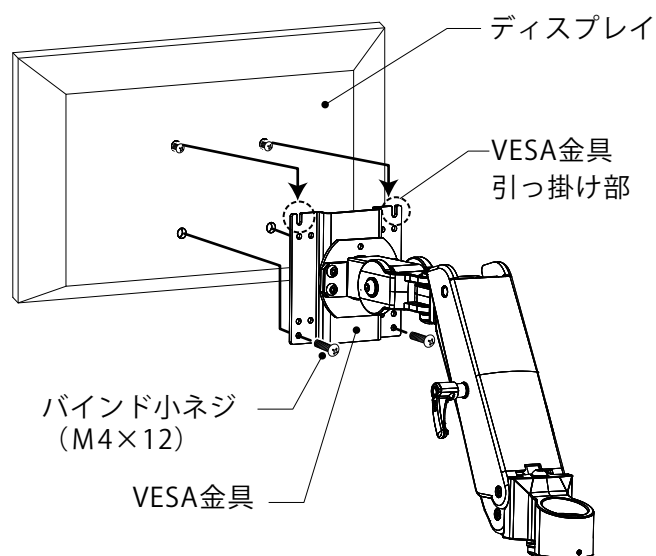

※取り付けるディスプレイに VESA 規格準拠または専用アタッチメントが用意されていることをご確認ください。

※ディスプレイメーカーがアームへの取り付けネジを添付している際は、そちらのネジをご使用ください。



ディスプレイの取り付けはアームをしっかりと固定してから行ってください。



確実にネジを締め付けてください。ディスプレイの落下による破損、けがの危険性があります。




ディスプレイの取り付け、取り外しの際は、2人で作業を行ってください。1人での作業はディスプレイの落下、破損などの原因になります。

アームの上下バランス調整について

アームの上下バランスを調整する際は、アーム本体を水平にし、根元の「バランス調整用ボルト」を「六角レンチ（対辺5mm）」で回してください。調整は必ずディスプレイを取り付けた状態で行ってください。


使用する工具

六角レンチ（対辺 5mm）

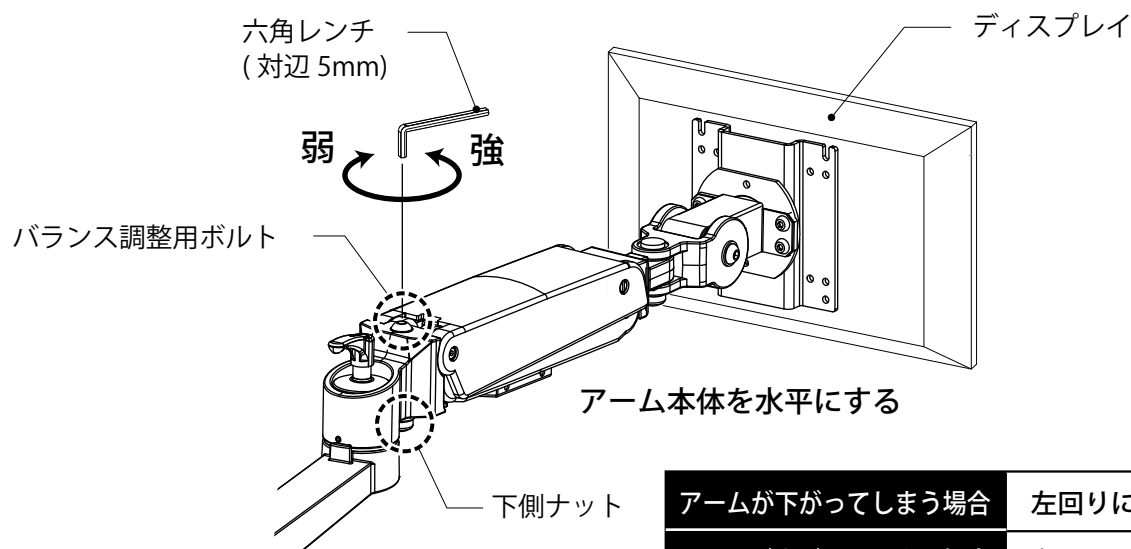

アームが下がってしまう場合	左回りに回す（反時計回り）
アームが上がってしまう場合	右回りに回す（時計回り）


上下調整

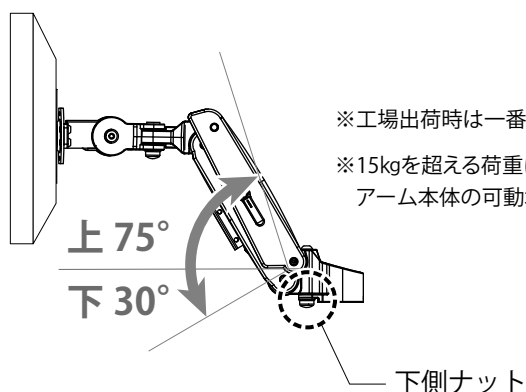

※工場出荷時は一番弱い状態となります。

※15kgを超える荷重に耐えられるようにアームを調整すると、アーム本体の可動域は約60°に減少します。

下側のナットの取り扱いに関する注意事項

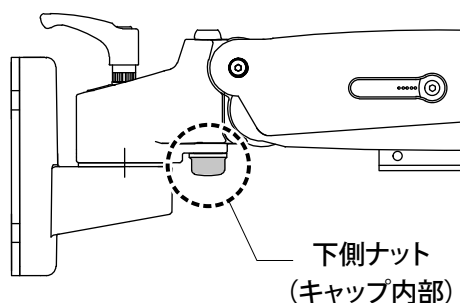

「バランス調整用ボルト」の下側のナットは取り外さないでください。調整ができなくなり、アーム本体の破損、けがの原因になります。




バランスを調整する際は、六角レンチを回しすぎないでください。また、下側のナットも一緒に回りますがこのナットは押さえないでください。アーム本体の破損、けがの原因になります。

簡易ロックの使い方について

本体の角度を固定をする際は、「簡易ロックレバー」を回して固定してください。

※レバーが外れてしまった場合は、穴位置の合うところまでアーム本体を倒して再度レバーを取り付けてください。

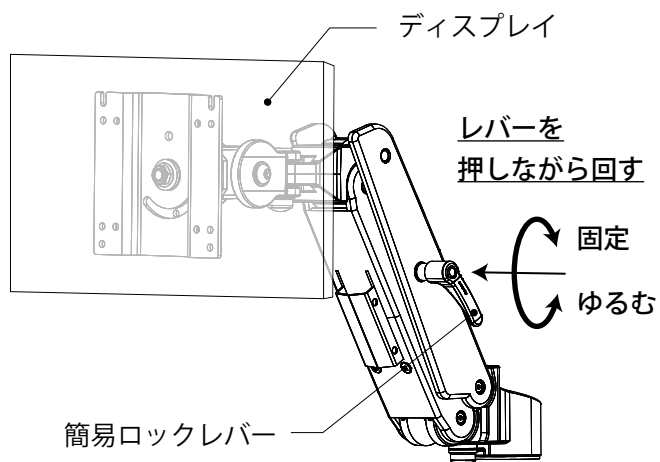

ロックをする

右回りに回す (時計回り)

ロックを解除

左回りに回す (反時計回り)

※レバーは押さずに回すとフリー回転するため、調整が出来ません。
必ずレバーを押しながら任意の方向に回してください。

※レバーは六角レンチで操作しないでください。レバー破損の原因となります。



レバー左に回し、ゆるめ過ぎるとレバーが外れる恐れがあるのでご注意ください。



必ず上下バランス調整をした上で簡易ロックを使用してください。



ロックを解除した直後にディスプレイの垂れが発生する場合があります。ディスプレイを支えながらロック操作を行ってください。急な垂れによるけが、アーム本体やディスプレイ破損の原因となります。



ケーブル配線について

アームに組み付いている「ケーブルカバー」を使い、ケーブルを配線する事ができます。

1. 「ケーブルカバー」に組み付いている「ネジ」を外してください。
2. 「ケーブルカバー」を上方向にスライドさせ手前に引き抜いてください。
3. ケーブルをアーム下面に配したら、「ケーブルカバー」を再度取り付けてください。

使用する工具

プラスドライバー（別売）

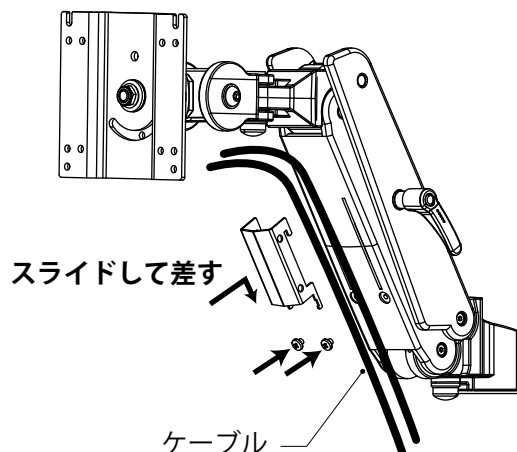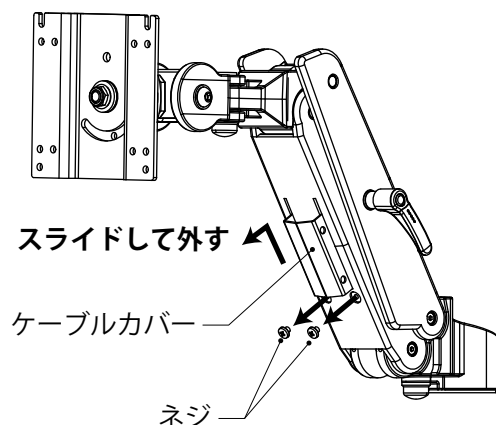

取り外したネジは、無くさないように保管しておいてください。




確実にネジ・ボルトを締め付けてください。アームやディスプレイの落下による破損、けがの危険性があります。

アーム本体の簡易固定について

アーム本体の簡易的な位置固定が可能です。下図のネジ部に付属の「六角レンチ（対辺2.5mm）」で締め込んでください。 ※完全な位置固定ではないのでご注意ください。

使用する工具

六角レンチ(対辺2.5mm) (別売)

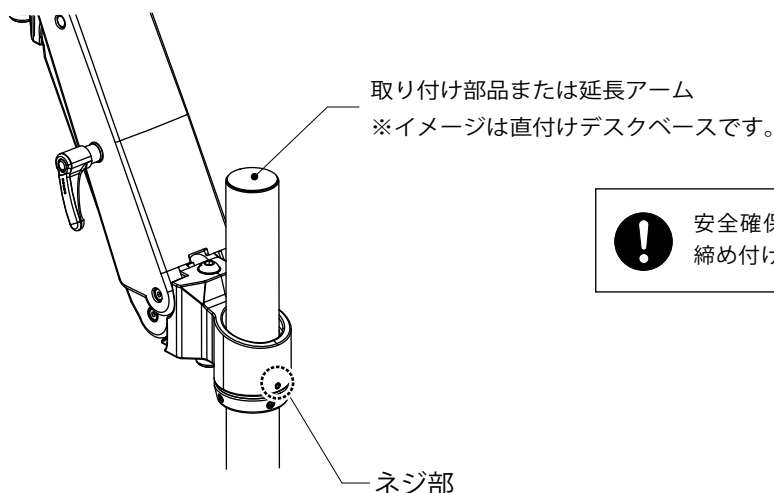

安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。


※取り付け部品または、延長アームに入らない場合は、ネジ部をゆるめてください。

アームの可動範囲について

ディスプレイの向きや角度を調整する場合は、下記に従いディスプレイをしっかりと持った状態で行ってください。


※各関節のトルク調整に関しては9ページの「各関節のトルク調整について」をご参照ください。

回転調整

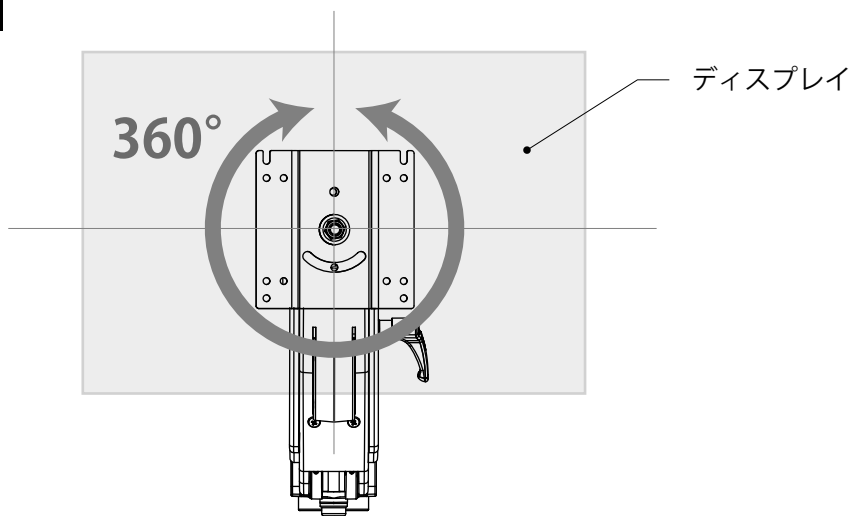


チルト調整

2度ピッチでの角度調整になります。

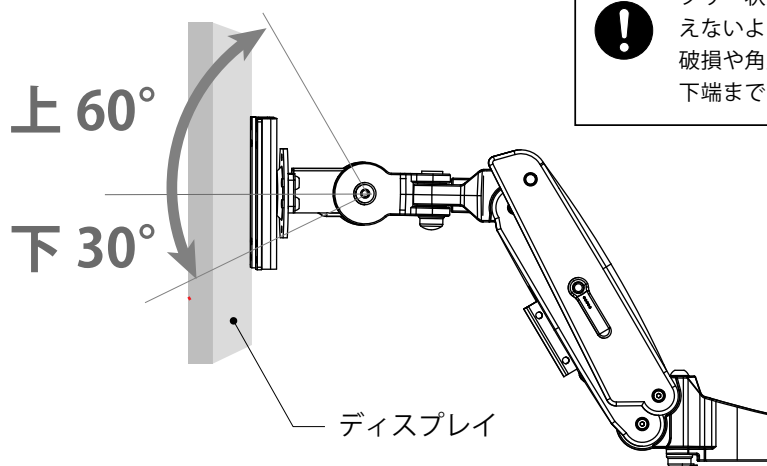

ディスプレイを上端の60度まで上げるとチルトのロックが解除されフリー状態になり、下端の30度まで下がります。アームに衝撃を与えないようにモニターをしっかりと持った状態で行ってください。破損や角度調整の遊び劣化の原因となります。下端まで下げてカチッと音がしたら上へ持ち上げてください。

左右調整

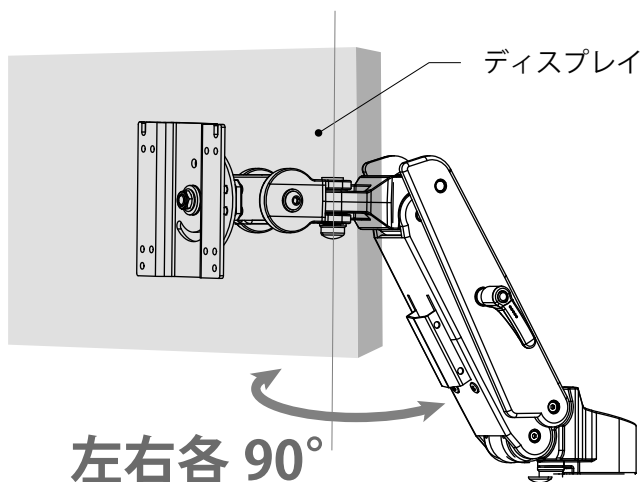

各関節のトルク調整について


アームの各関節の強さや回転の調整が必要な場合は、下記に従って行ってください。

使用する工具

六角レンチ (対辺 5mm)

ボックスレンチ (対辺 13mm)

回転調整

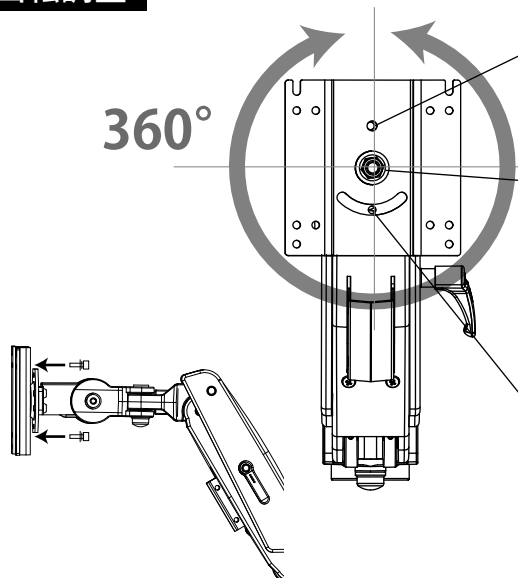

● 回転固定 (出荷時の状態)

付属の「セットネジ」を背面から組み付けることで回転固定が可能です。

● 360° 回転する場合

付属の「ボックスレンチ (対辺 13mm)」を使用し、ディスプレイの重さに合わせてナットの締め付け具合を調整してください。

ディスプレイの回転調整を重くしたい場合 ⇒ 締め付け具合を強くする。

ディスプレイの回転調整を軽くしたい場合 ⇒ 締め付け具合を弱くする。

● 回転規制 (左右 45°) する場合


付属の「セットネジ」を背面から組み付けることで左右 45° までしか回転しない回転規制が可能です。

※回転規制と回転固定の「セットネジ」は背面から組み付けてください。



ネジの取り外しは、ディスプレイの落下による破損・けがの危険性があります。

チルト調整

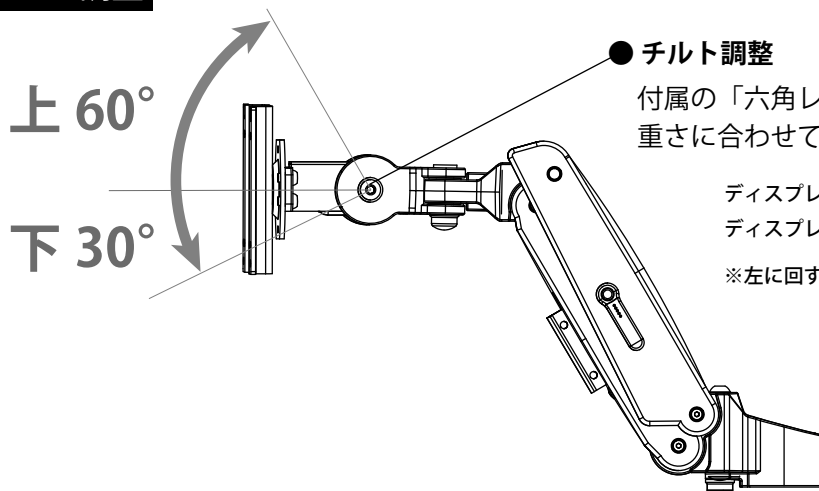

● チルト調整


付属の「六角レンチ (対辺 5mm)」を使用し、ディスプレイの重さに合わせてボルトの締め付け具合を調整してください。

ディスプレイのチルト調整を重くしたい場合 ⇒ 締め付け具合を強くする。

ディスプレイのチルト調整を軽くしたい場合 ⇒ 締め付け具合を弱くする。

※左に回す際に、緩めすぎないように注意してください。

左右調整

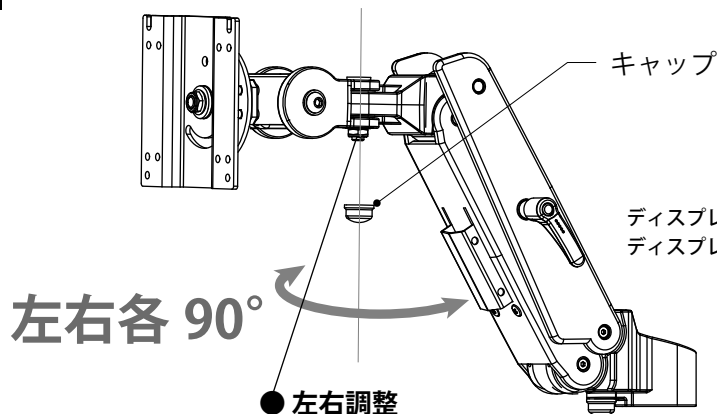

ディスプレイの左右調整を重くしたい場合 ⇒ 締め付け具合を強くする。
ディスプレイが左右調整を軽くしたい場合 ⇒ 締め付け具合を弱くする。

● 左右調整

キャップを外し、付属の「ボックスレンチ (対辺 13mm)」を使用し、ディスプレイの重さに合わせてナットの締め付け具合を調整してください。